

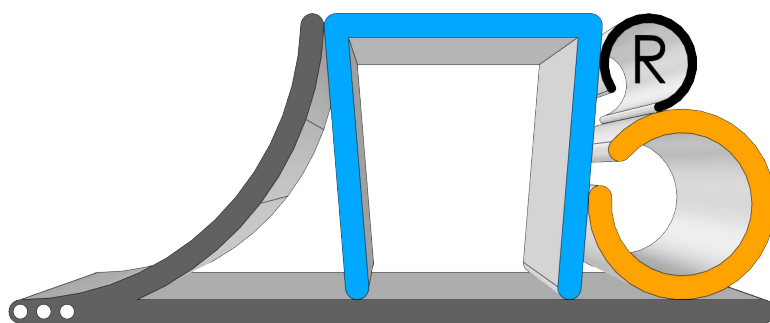




ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

«Первый Профильный Завод»

Инструкция по установке привального бруса.

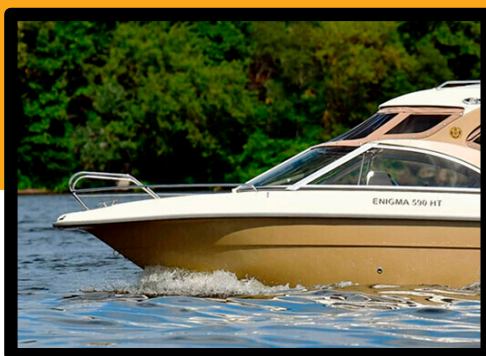


Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.ooppz.ru

Привальный брус | ПК «Первый Профильный Завод»

Инструкция по монтажу привального бруса

Для монтажа привального бруса Вам понадобится:

- Рулетка
- Карандаш
- Нож монтажный
- Фен монтажный
- Резиновый молоток
- Ёмкость с горячей водой

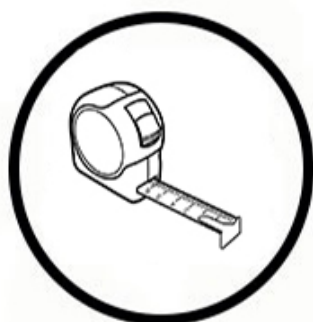

Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.oooppz.ru


Привальный брус | ПК "Первый Профильный Завод"

Подготовительные работы.

1. Убедитесь в том, что Вам хватит материала (крепежи, заглушки).
Рекомендуем покупать привальный брус для судна с запасом в 10-15%.
2. Подготовьте поверхность места установки привального бруса.

Монтаж привального бруса.


1. Измерьте лодку длина учитывается от кормы до острого выступа носовой части. Удвойте результат измерения. Суммируйте длину и ширину, добавьте 10-15% на запас.

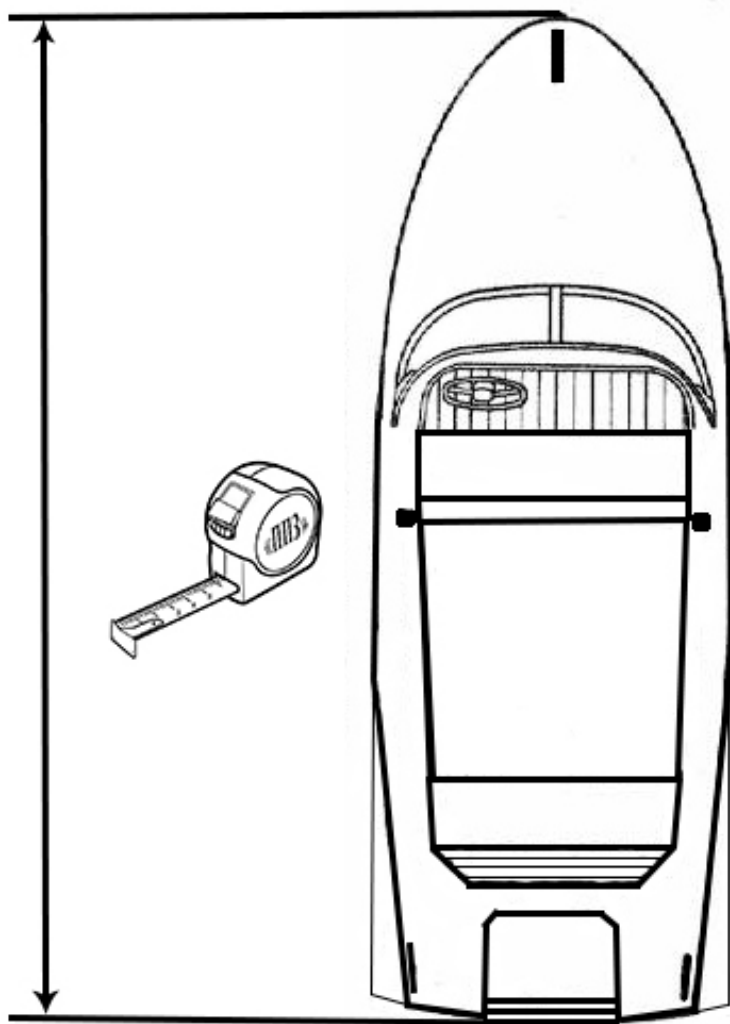



Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.oooppz.ru

Привальный брус | ПК "Первый Профильный Завод"

2. Отрежьте измеренное количество привального бруса.

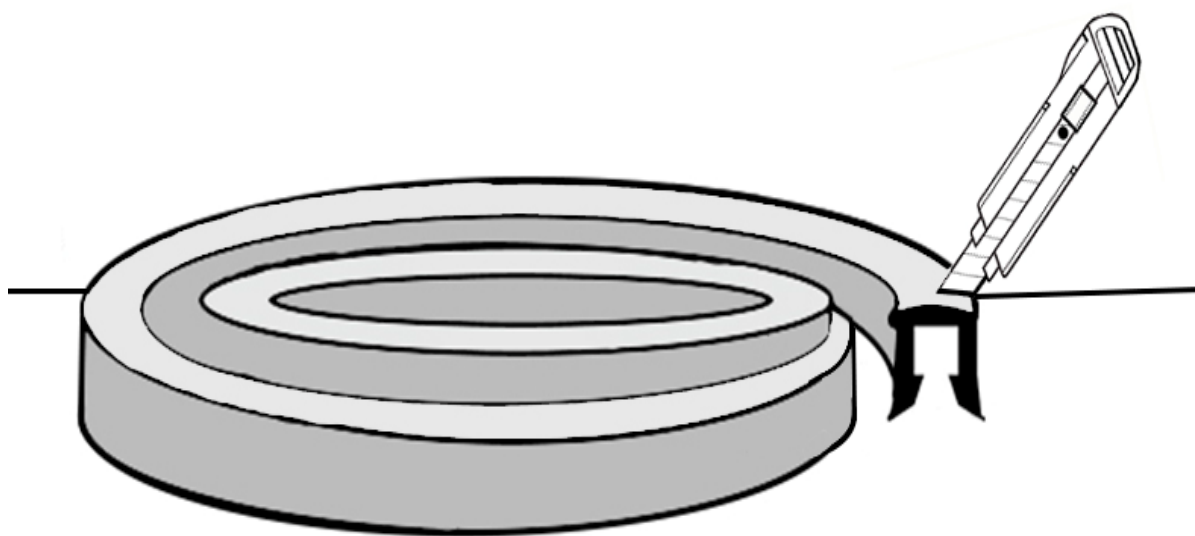

3. Поместите привальный брус приблизительно длиной от носа до кормы судна в ёмкость с горячей водой 45 - 50 градусов. Оптимальное время нагрева - 20 минут.

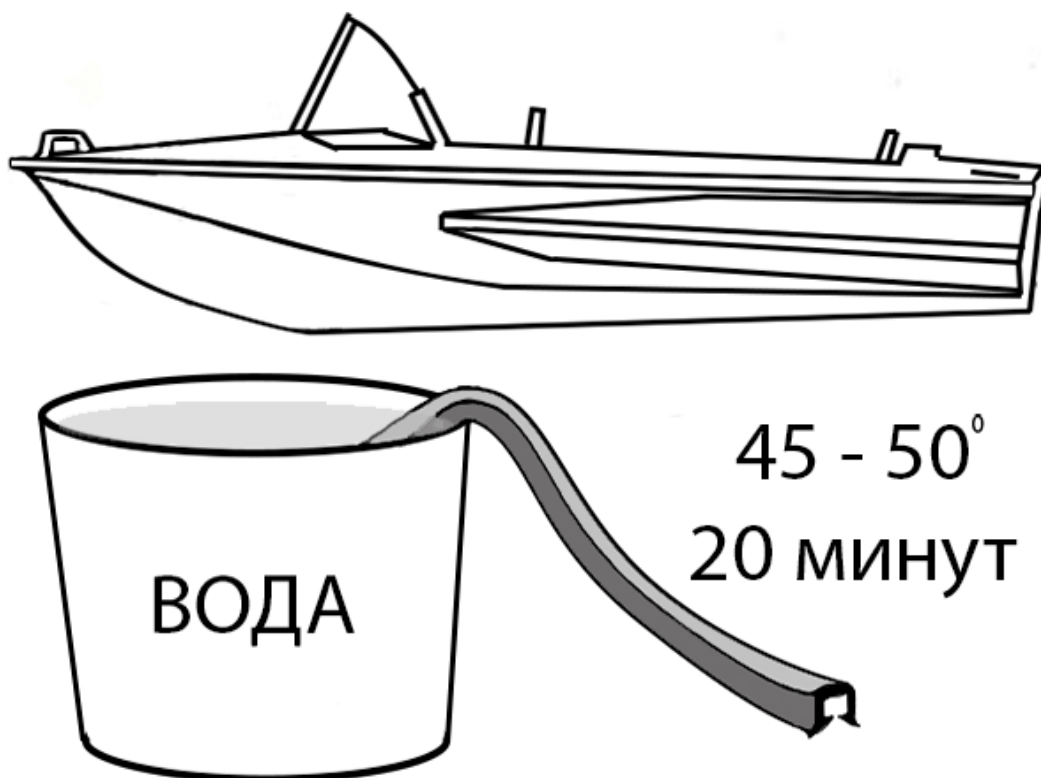



Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.oooppz.ru

Привальный брус | ПК "Первый Профильный Завод"

4. Закрепите привальный брус вдоль транца посредством натягивания. Придайте привальному брусу катера/лодки форму борта катера (лодки) - с учетом центра, который должен совпадать с "носом". Постарайтесь это сделать до остывания бруса, пока он сохраняет гибкость. При необходимости используйте промышленный фен.

Рассмотрим два способа крепления:


1) Два человека одновременно устанавливают привальный брус от носа до кормы.

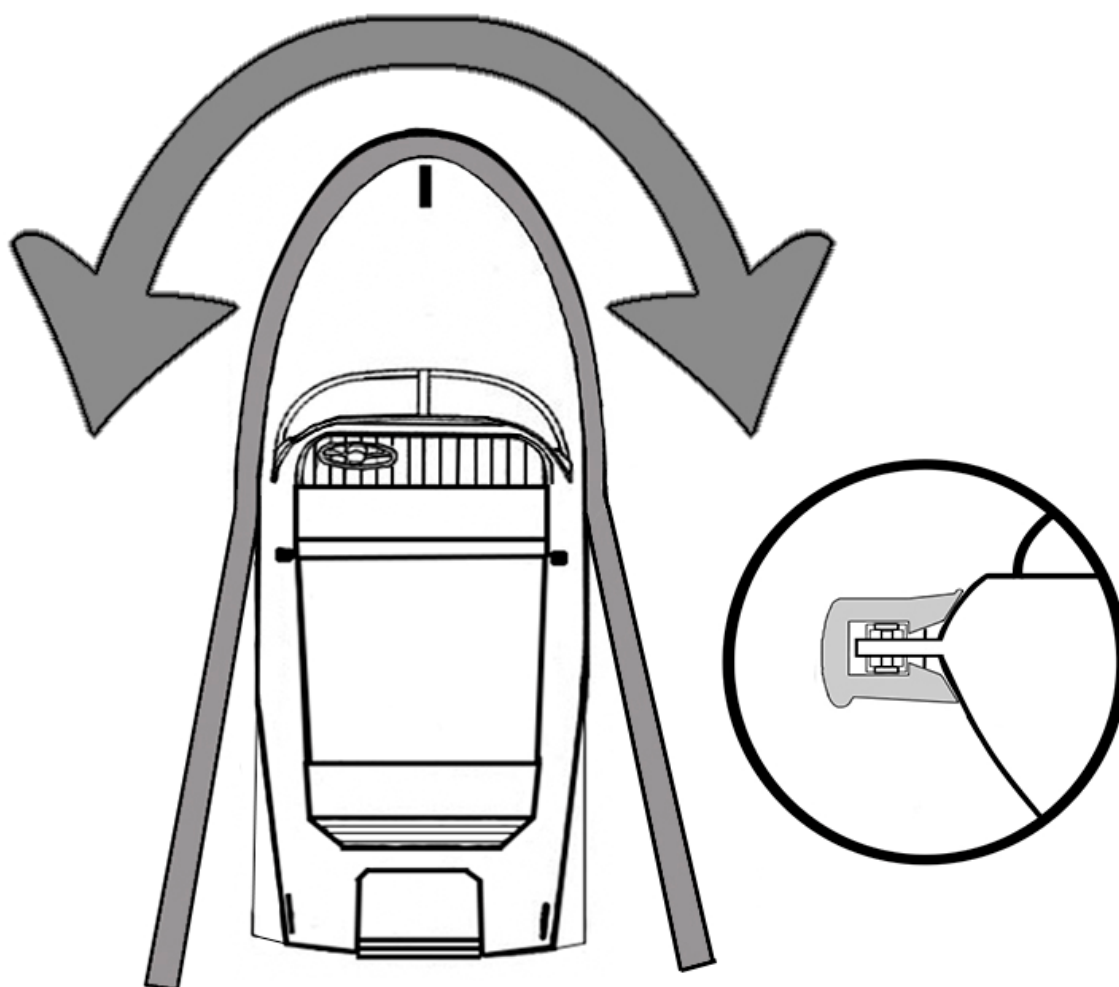






Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.oooppz.ru

Привальный брус | ПК "Первый Профильный Завод"

Для уплотнения привального бруса по периметру катера/лодки используйте резиновый молоток.

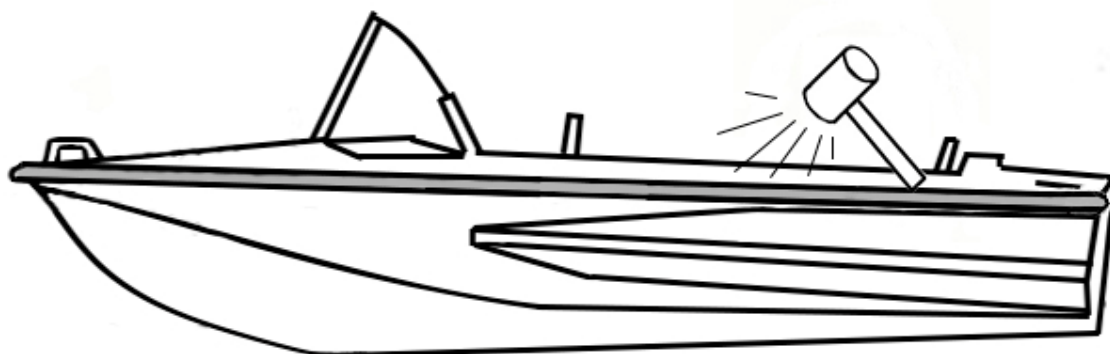



Зафиксируйте привальный брус в соответствии с конструкцией лодки/катера на крепежи, фитинги, заглушки.

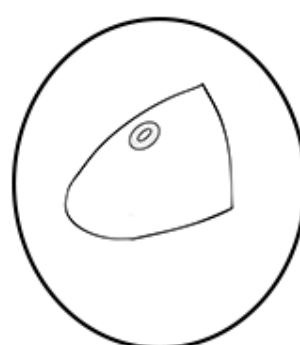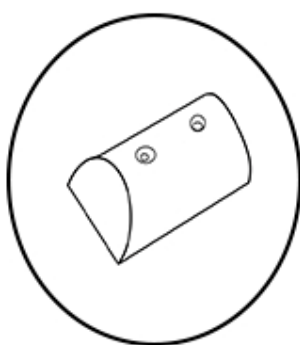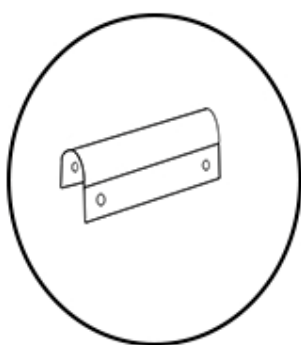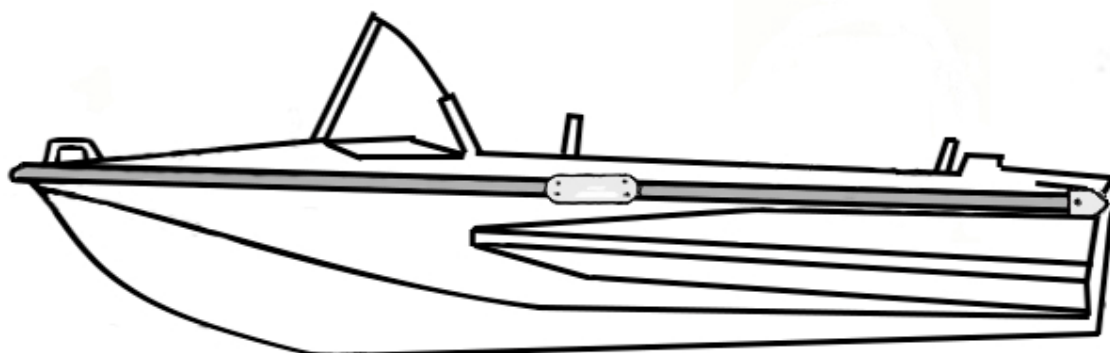

Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.oooppz.ru

Привальный брус | ПК "Первый Профильный Завод"



2) Установите привальный брус на крепление, предусмотренное конструкцией катера / катера, далее натяните нагретое в воде изделие вдоль транца.

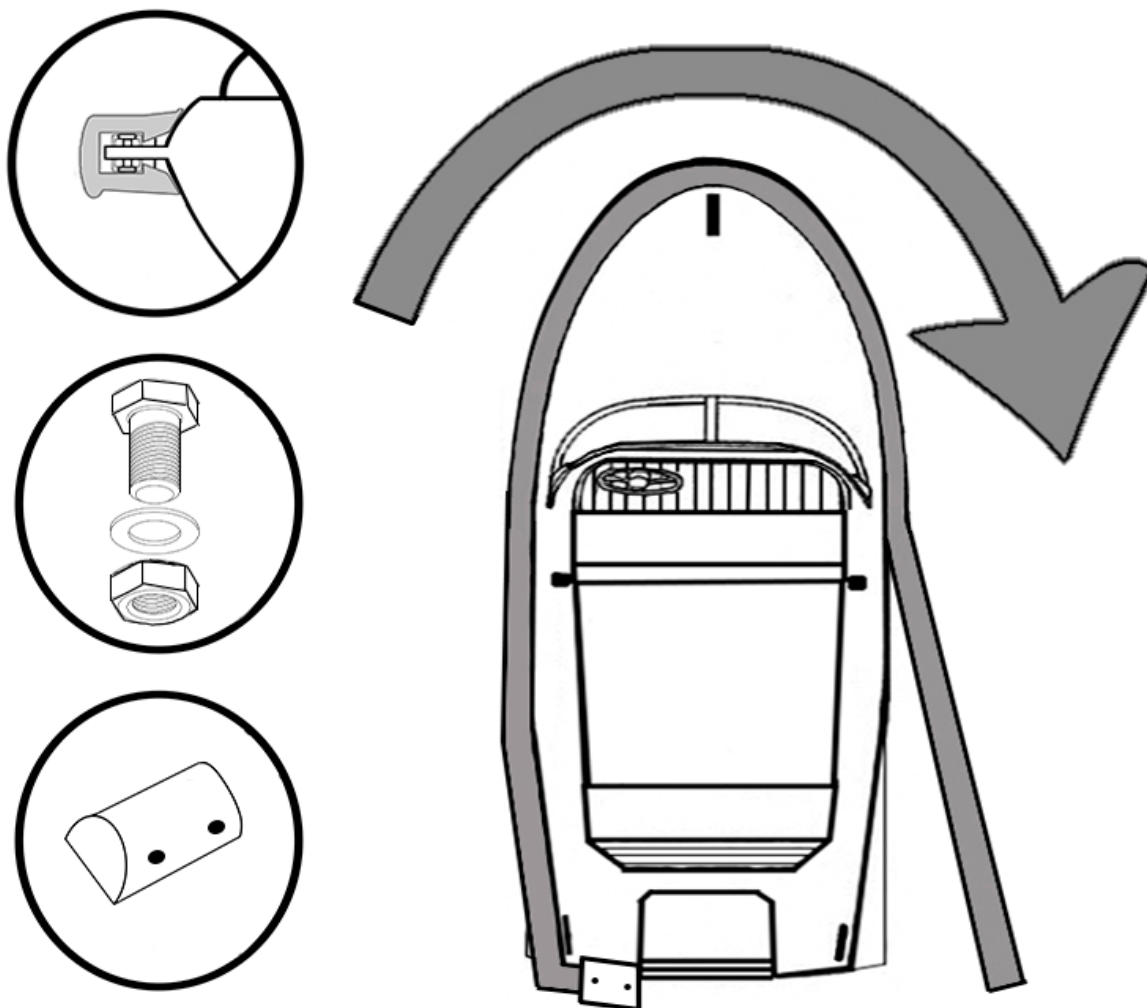

Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.oooppz.ru

Привальный брус | ПК "Первый Профильный Завод"






Обработайте вторую сторону катера / лодки.

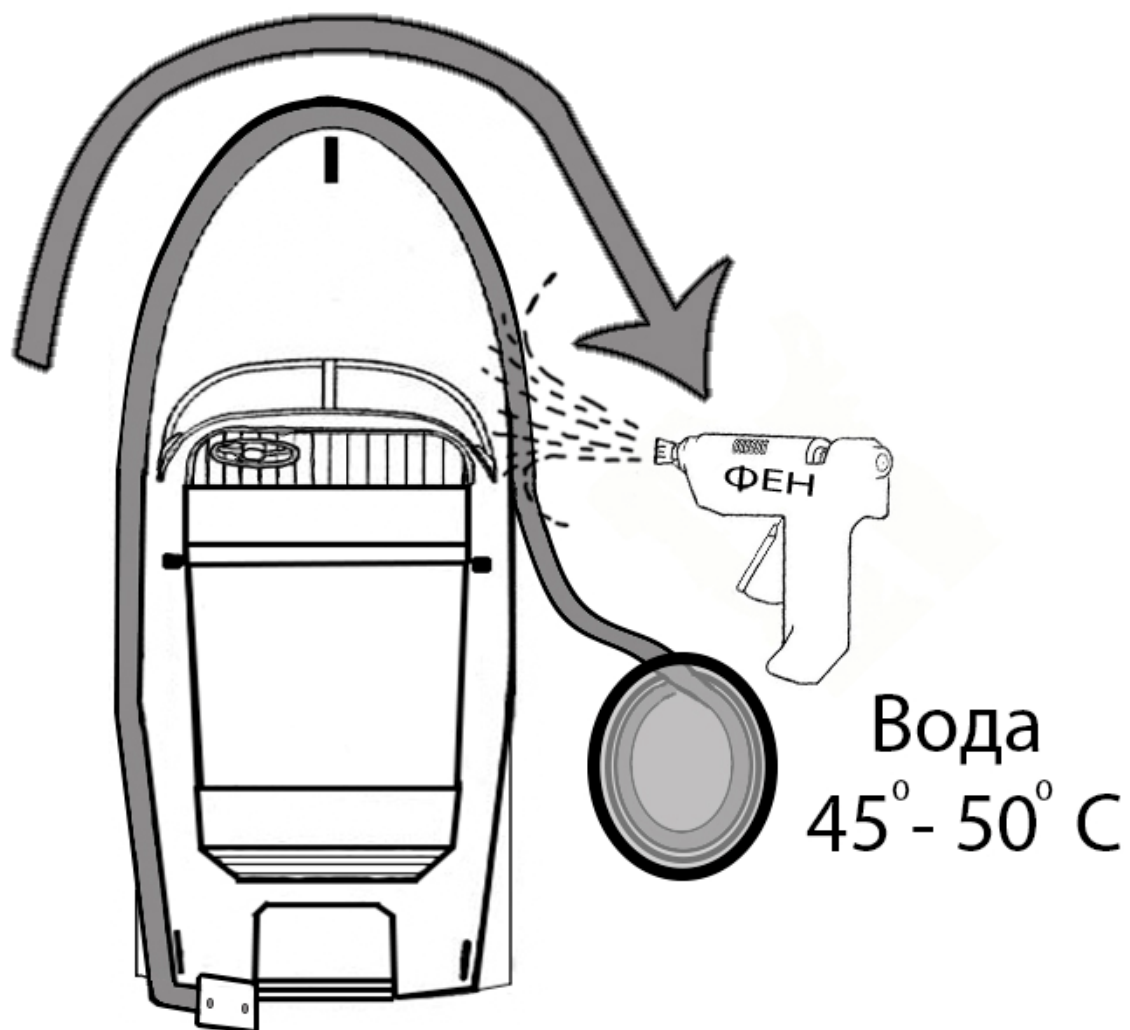

Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.oooppz.ru

Привальный брус | ПК "Первый Профильный Завод"



Закрепите привальный брус на предусмотренные крепежи, фитинги, заглушки.

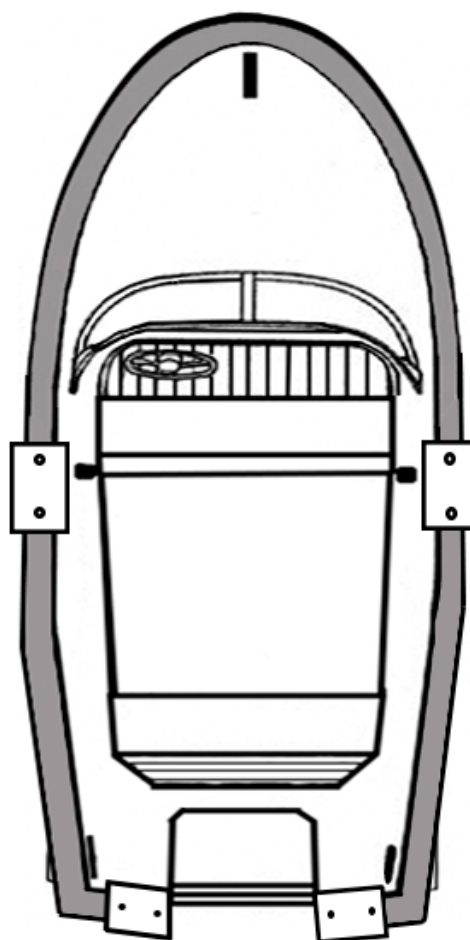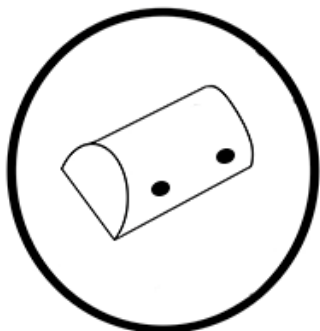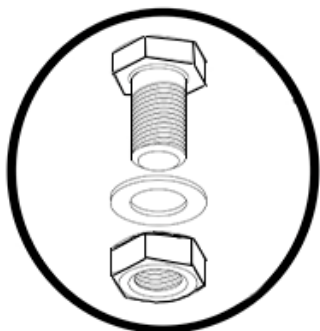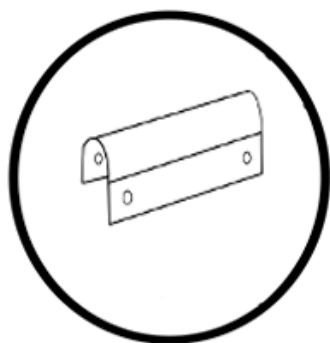

Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.oooppz.ru

Привальный брус | ПК "Первый Профильный Завод"

5. Привальный брус установлен.

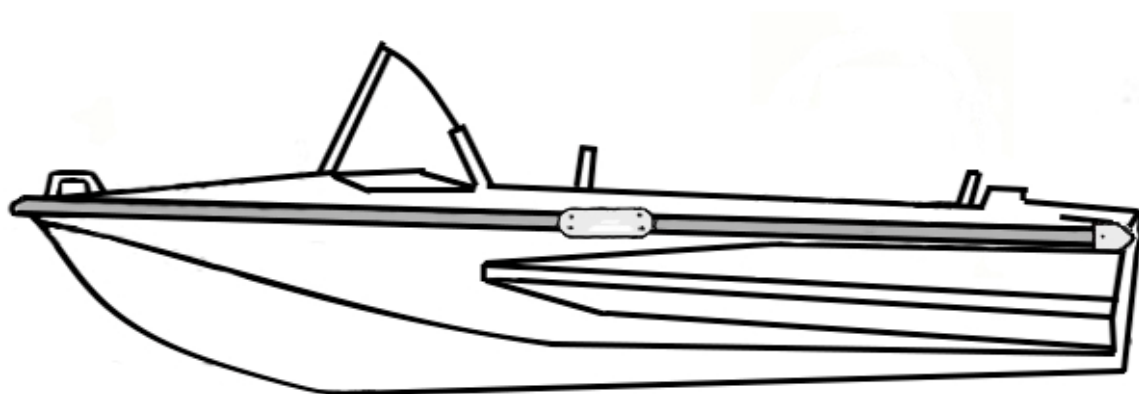

Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.oooppz.ru

Привальный брус | ПК "Первый Профильный Завод"