

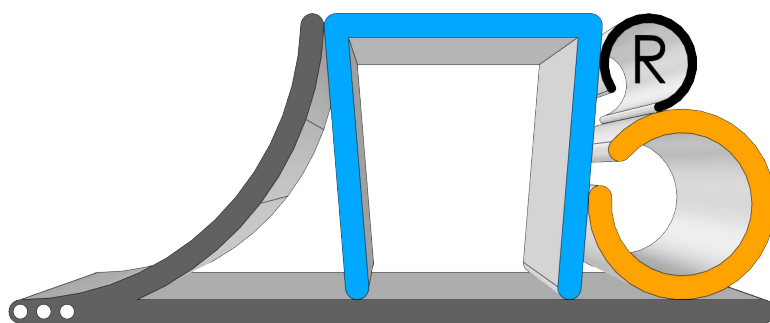



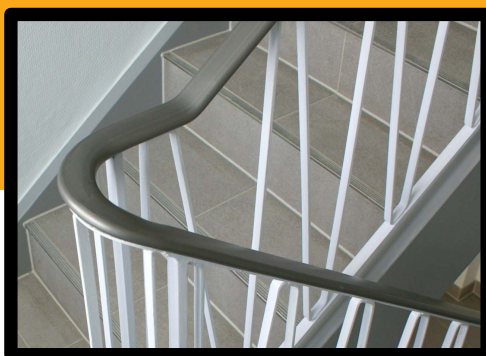

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

«Первый Профильный Завод»

Инструкция по установке пластикового
поручня ПВХ на перила.

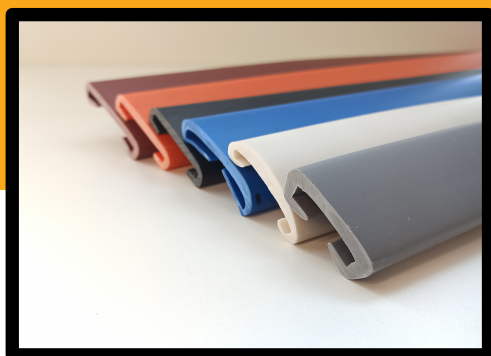

Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.ooppz.ru



Поручень на перила | ПК «Первый Профильный Завод»

Инструкция по монтажу пластикового поручня ПВХ на перила

Для установки поручней на перила Вам понадобится:

- Нож монтажный
- Рулетка
- Емкость с горячей водой
- Монтажный фен
- Чистая тряпка


1. Дайте поручню отлежаться несколько часов при комнатной температуре, особенно если поручни хранились при низкой температуре. Размотайте бухту и приступайте к монтажу поручня на металлические перила.

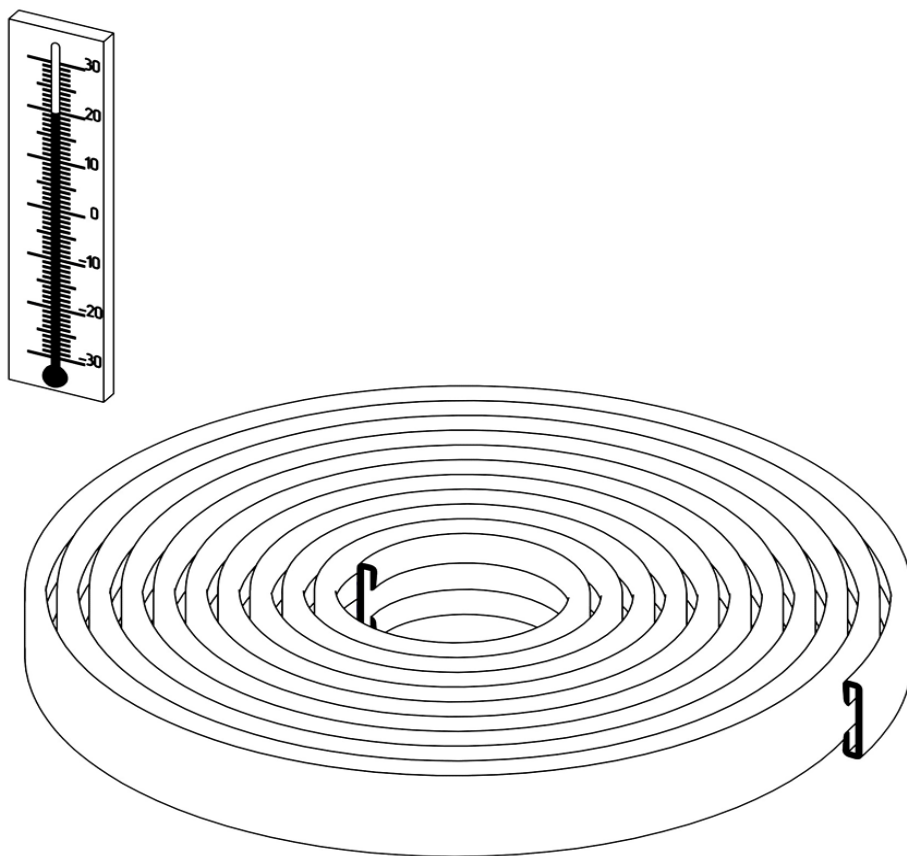

Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.ooppz.ru


Поручень на перила | ПК "Первый Профильный Завод"

2. Замерьте длину - L металлической полосы, на которую будет устанавливаться поручень. Прибавьте к длине L - 5÷10 см на усадку.

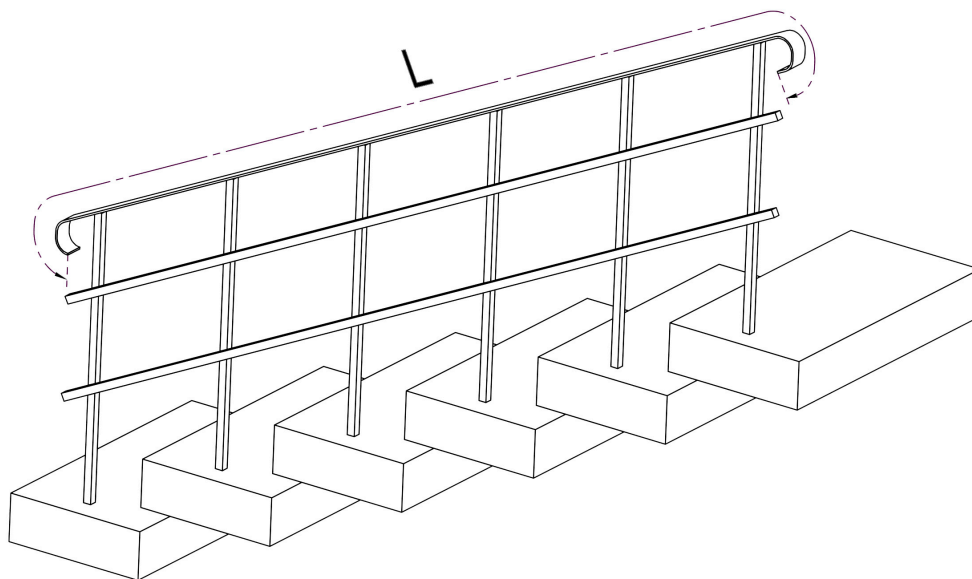

3. Отрежьте от бухты поручня кусок необходимой длины с запасом – L + (5÷10 см).



4. Если установка производится в помещениях с температурой, ниже комнатной Вам понадобится емкость с горячей водой и монтажный фен.



Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.ooppz.ru

Поручень на перила | ПК "Первый Профильный Завод"



5. Сверните, отрезанный кусок профиля в рулон, положите его в емкость и залейте поручень горячей водой температурой 50-60 С°. При нагревании ПВХ профиль становится пластичным и удобным в установке.

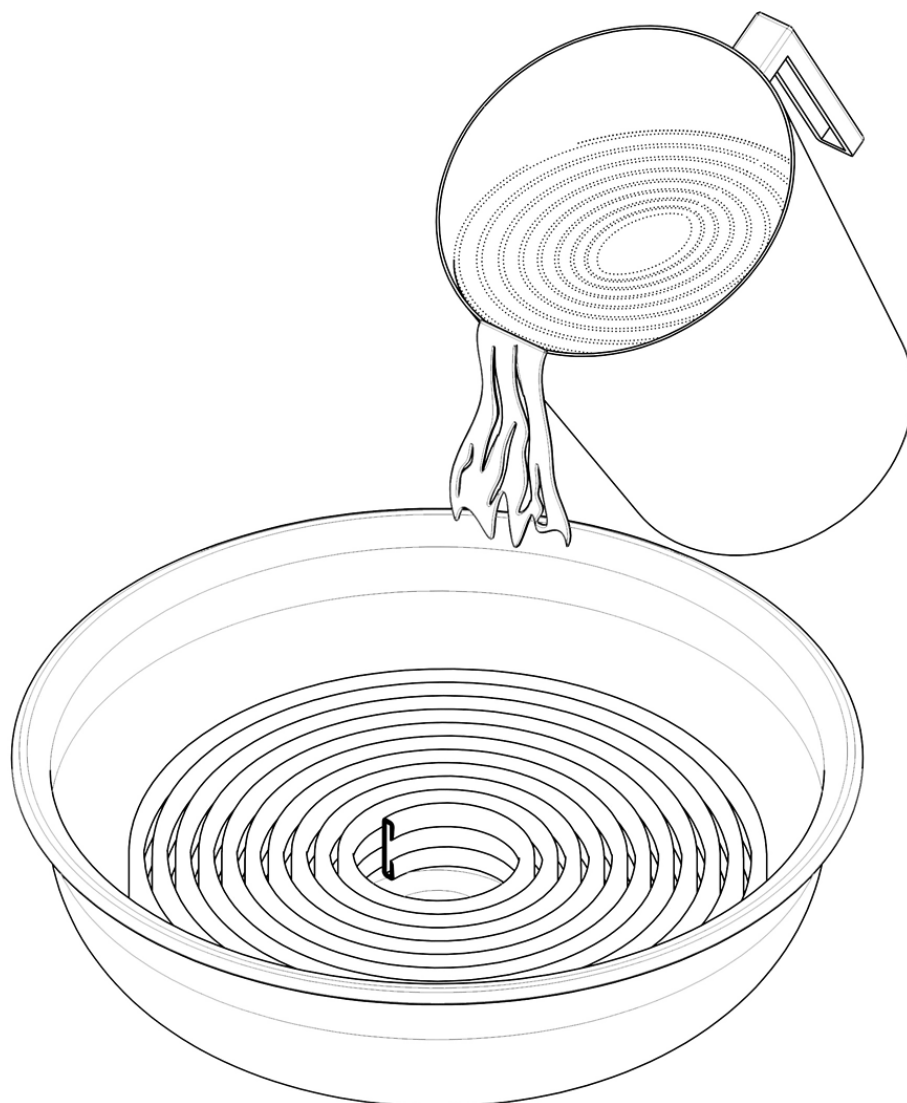

Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.ooppz.ru

Поручень на перила | ПК "Первый Профильный Завод"



6. Начинайте монтаж изделия с верхней части перил. Наденьте пластиковый поручень на одну из сторон металлической полосы по всей длине полосы.

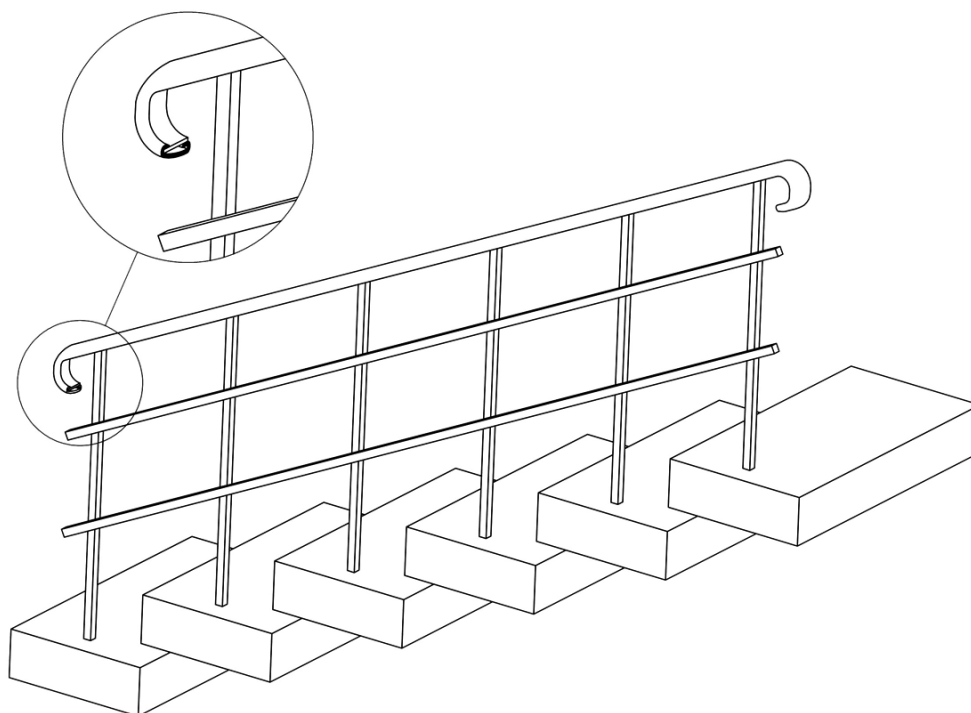

Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.ooppz.ru

Поручень на перила | ПК "Первый Профильный Завод"



7. Затем заправьте вторую сторону поручня на металлическую полосу.
При необходимости прогрейте изделие монтажным феном.

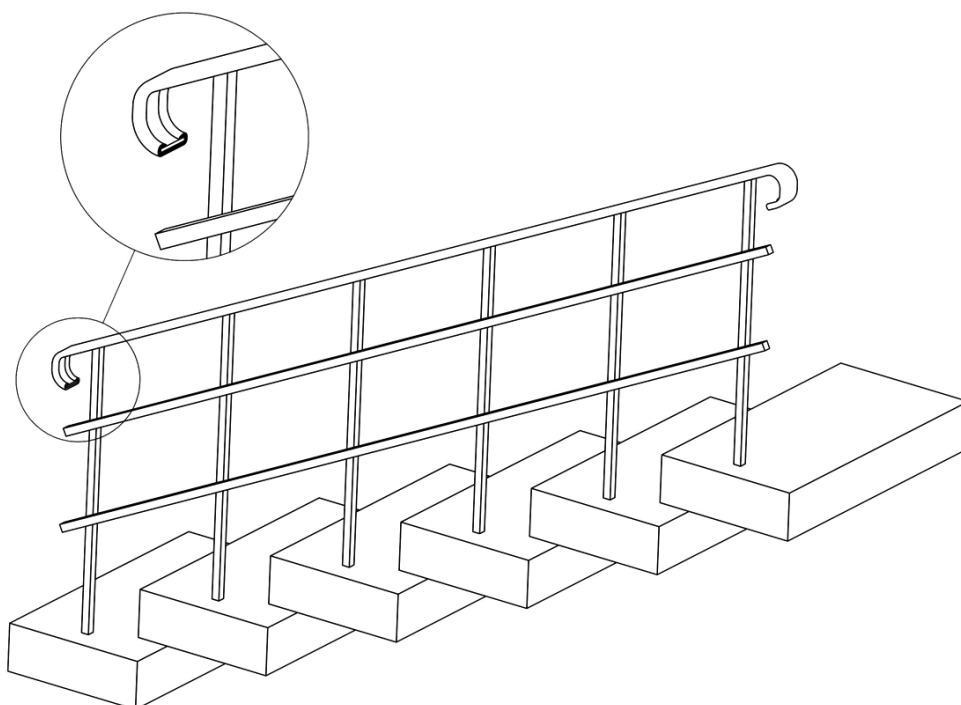

Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.ooppz.ru

Поручень на перила | ПК "Первый Профильный Завод"

8. После того как поручень остынет, и усядется, подрежьте излишки ножом. Для подрезания изделия можно использовать как монтажные, так и обычные ножи.

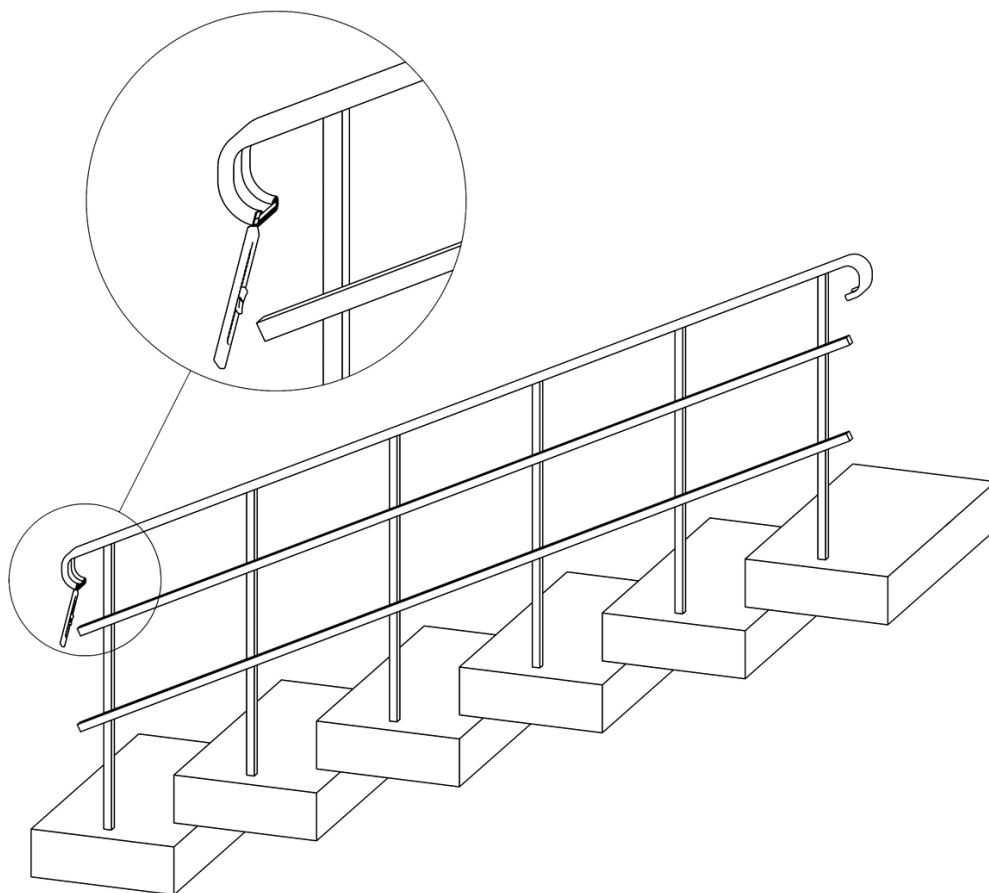

Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.ooppz.ru

Поручень на перила | ПК "Первый Профильный Завод"