

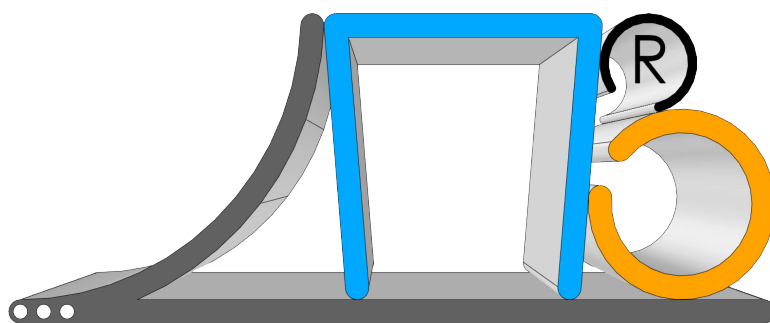



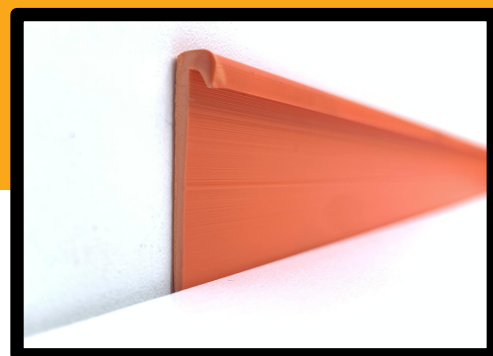

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

«Первый Профильный Завод»

Инструкция по установке
коннелюрного профиля

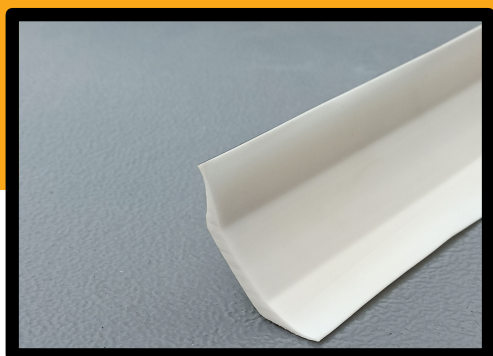


Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.oooppz.ru

Коннелюрный профиль | ПК «Первый Профильный Завод»

Инструкция по монтажу коннелюрного профиля

Для монтажа Вам понадобится:



- Кисть для клея
- Обычная бумага
- Картон
- Клей контактный
- Скотч монтажный
- Стусло для подрезки коннелюрного профиля и кромки на углах
- Пила по металлу
- Карандаш
- Линейка
- Нож для резки линолеума
- Пистолет для сварки линолеума



Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.oooppz.ru

Коннелюрный профиль | ПК “Первый Профильный Завод”



1. Сделайте засечки на стенах карандашом по периметру комнаты, на какую высоту Вы собираетесь завести линолеум. На этой высоте от пола Вам предстоит приклеить кромку.

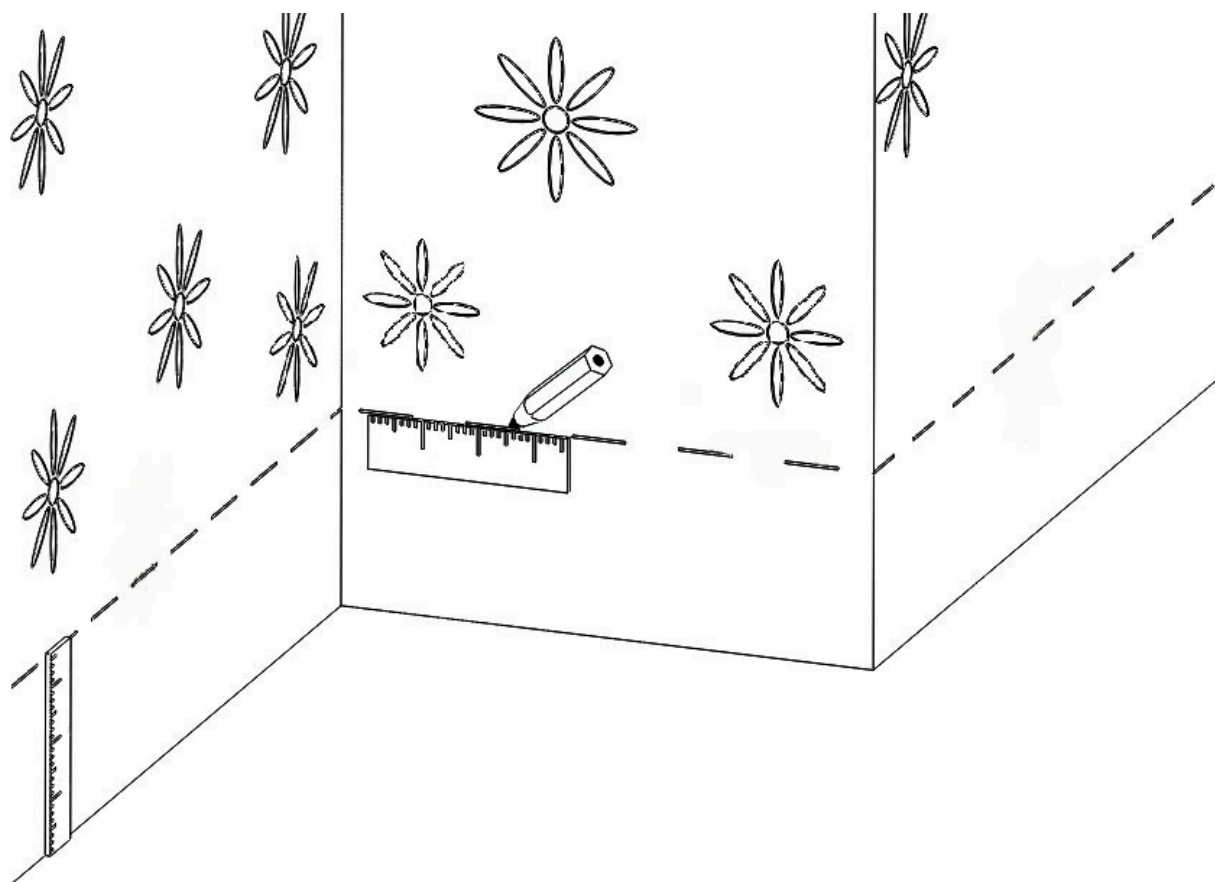

Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.oooppz.ru

Коннелюрный профиль | ПК "Первый Профильный Завод"



2. Выше от сделанных на стене засечек приклейте монтажный скотч, чтобы предотвратить попадание клея при нанесении его на стену и приклеивании кромки.

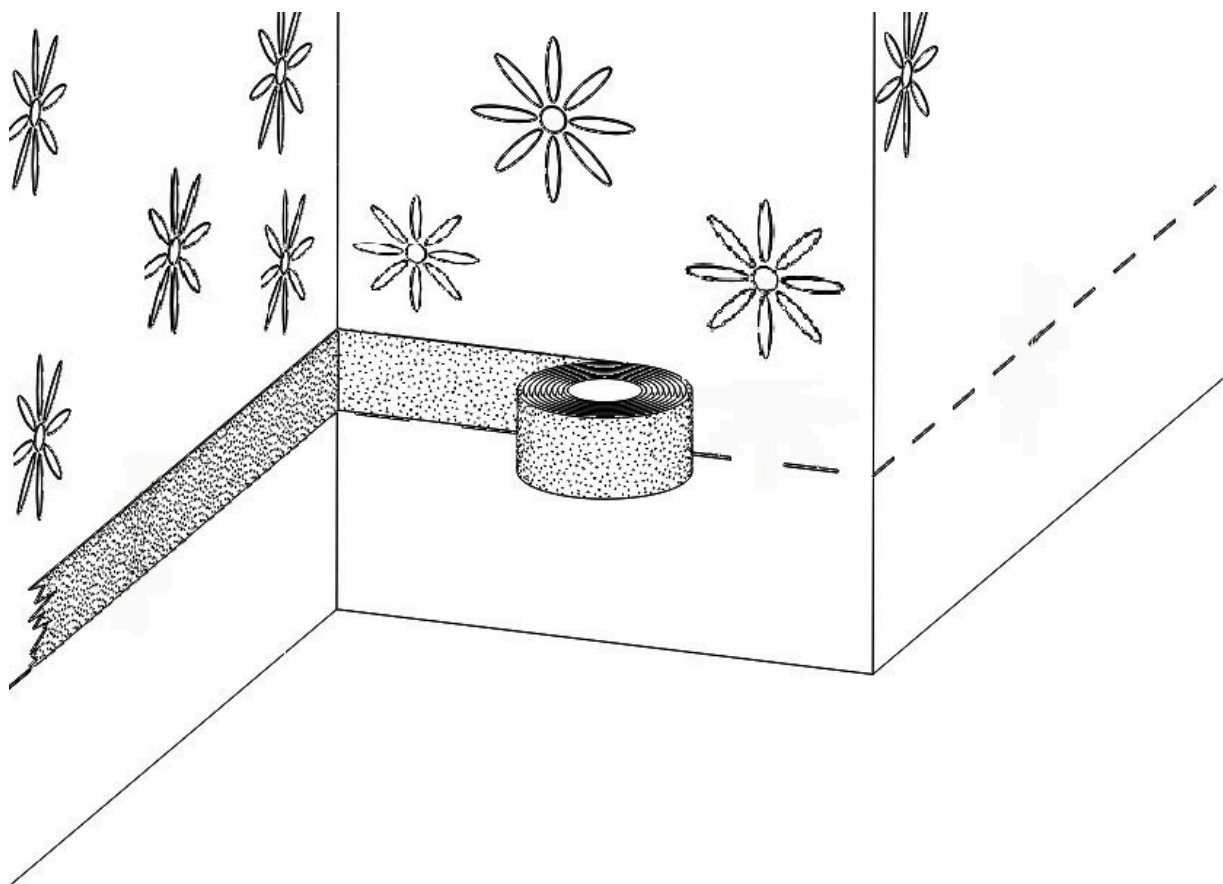

Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.oooppz.ru

Коннелюрный профиль | ПК "Первый Профильный Завод"



3. Нанесите на стену кистью контактный клей на всю высоту от пола до засечек. Так же нанесите клей на пол вдоль стены по периметру помещения, ширина нанесенной клеевой полосы на полу должна быть приблизительно 40-50 мм. Пол и стены должны быть сухими и очищены от пыли в соответствии с инструкцией по применению клея.

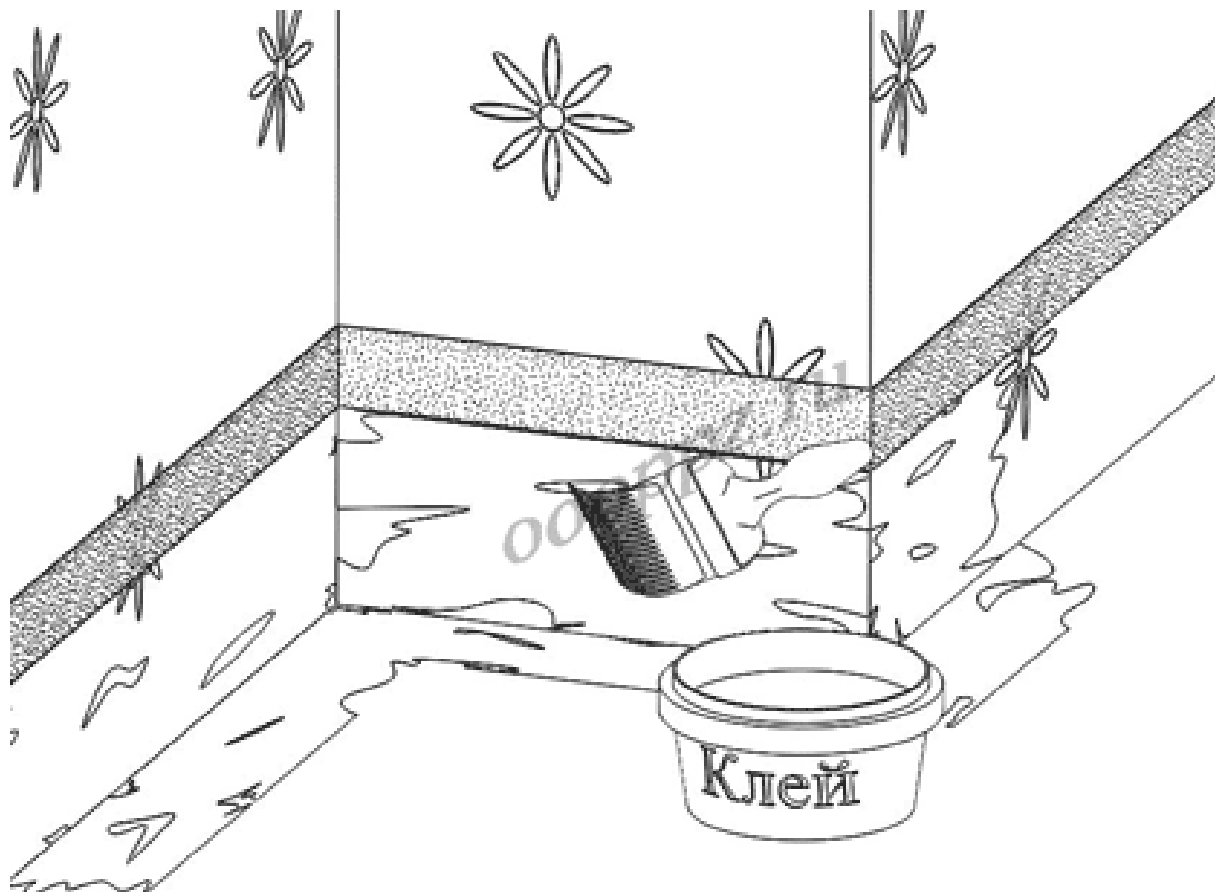

Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.oooppz.ru

Коннелюрный профиль | ПК "Первый Профильный Завод"



4. Приклейте по засечкам на стену кромку по периметру помещения, предварительно нанеся на обратную сторону кромочного профиля клей.

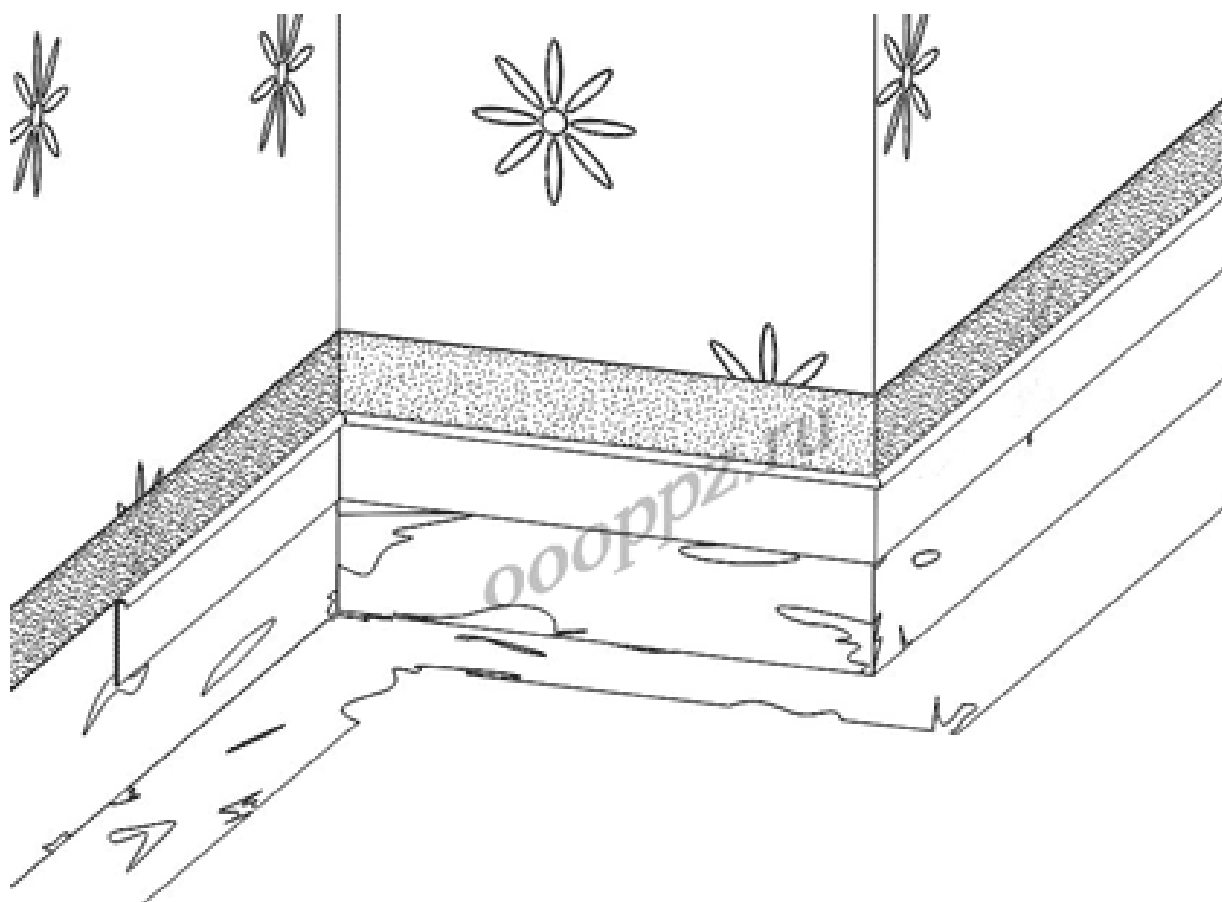

Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.oooppz.ru

Коннелюрный профиль | ПК "Первый Профильный Завод"



5. На углах подрезка кромочного профиля осуществляется с помощью стусла и пилы с мелким зубом.

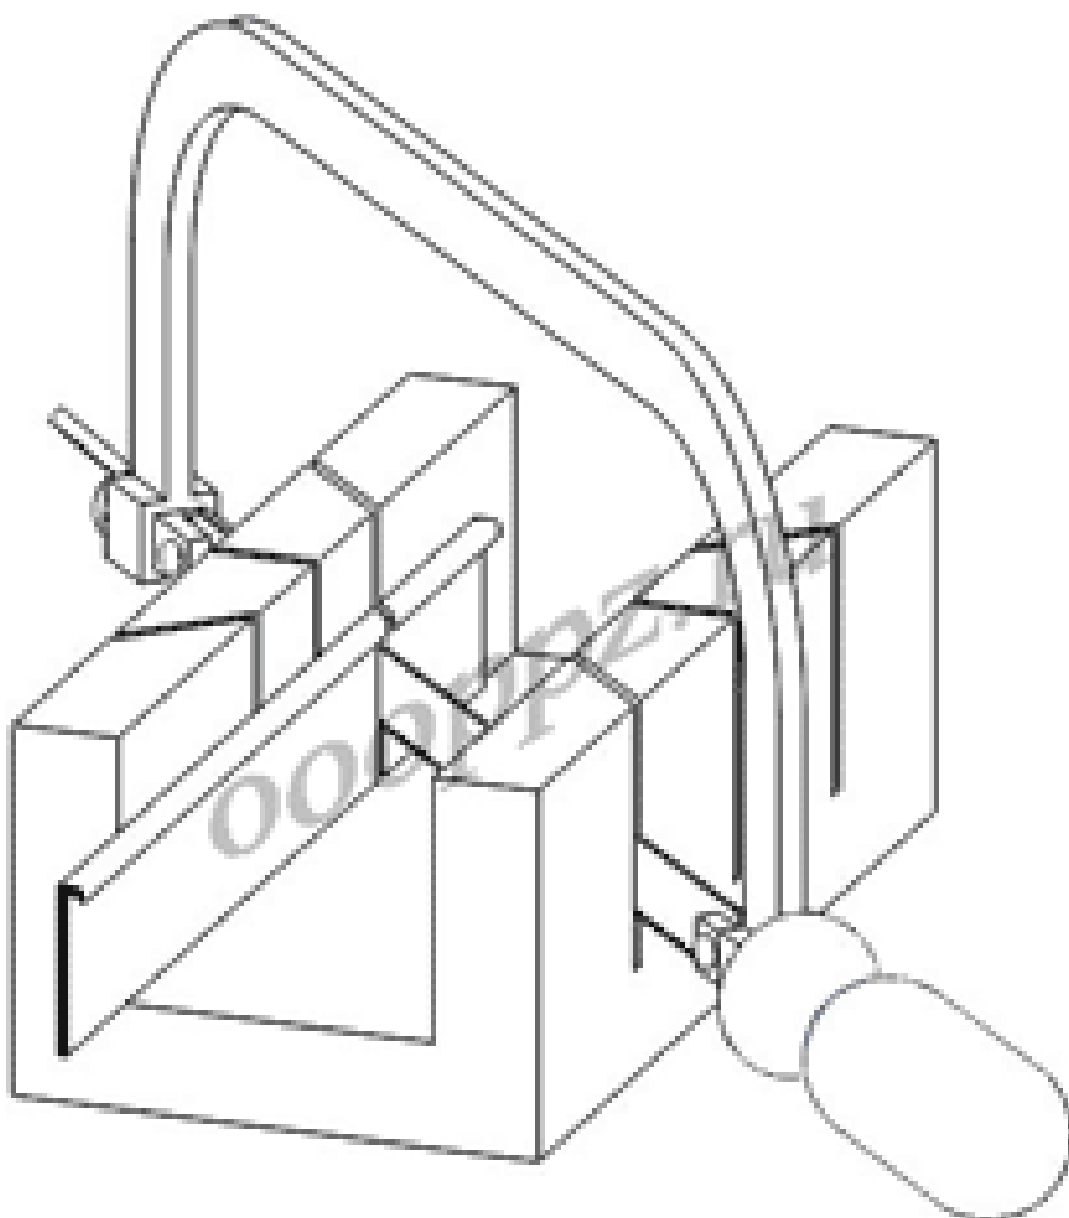

Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.oooppz.ru

Коннелюрный профиль | ПК "Первый Профильный Завод"



6. Приклейте в угол примыкания стены и пола коннелюрный профиль по всему периметру помещения, предварительно нанеся на коннелюрный профиль клей.

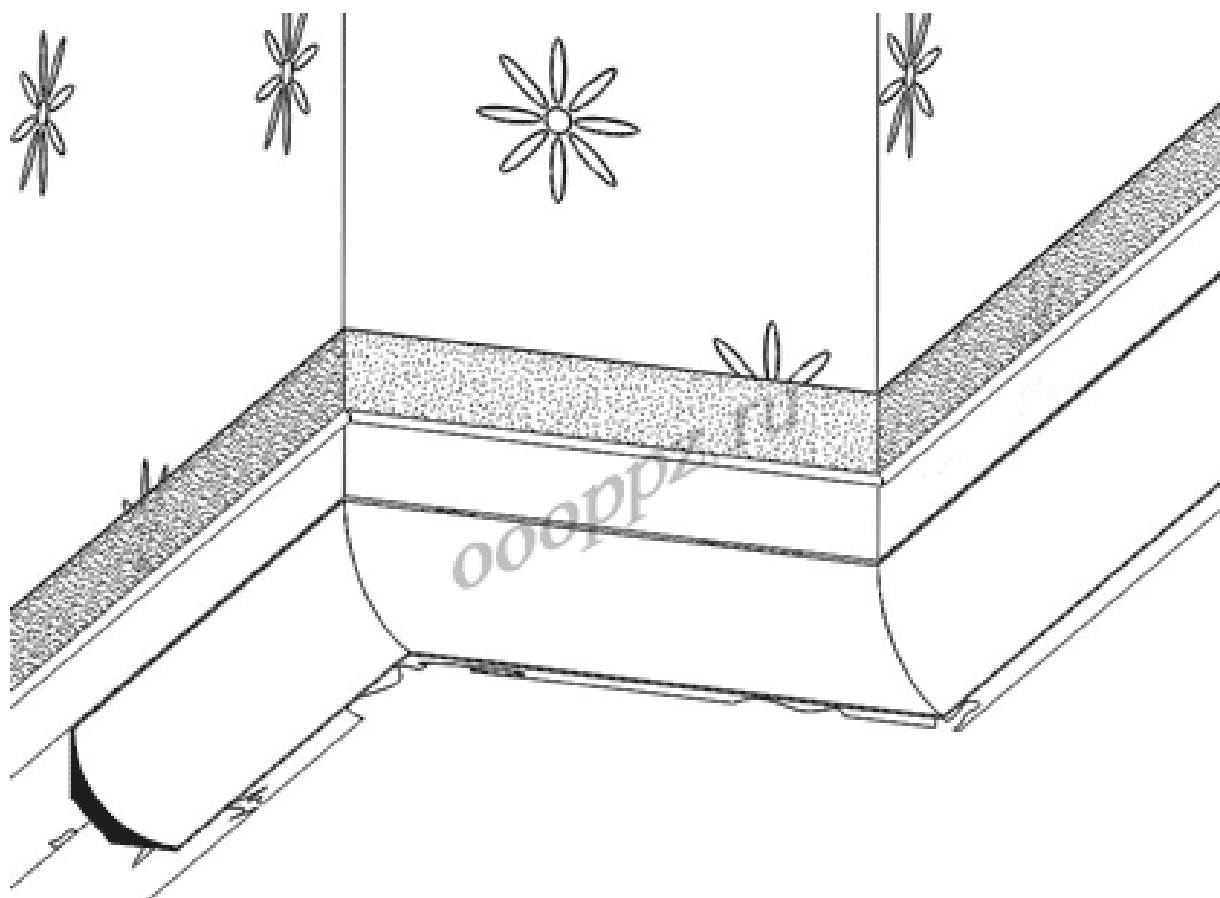

Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.oooppz.ru

Коннелюрный профиль | ПК "Первый Профильный Завод"



7. На углах подрезка коннелюрного профиля осуществляется с помощью стула и пилы с мелким зубом.

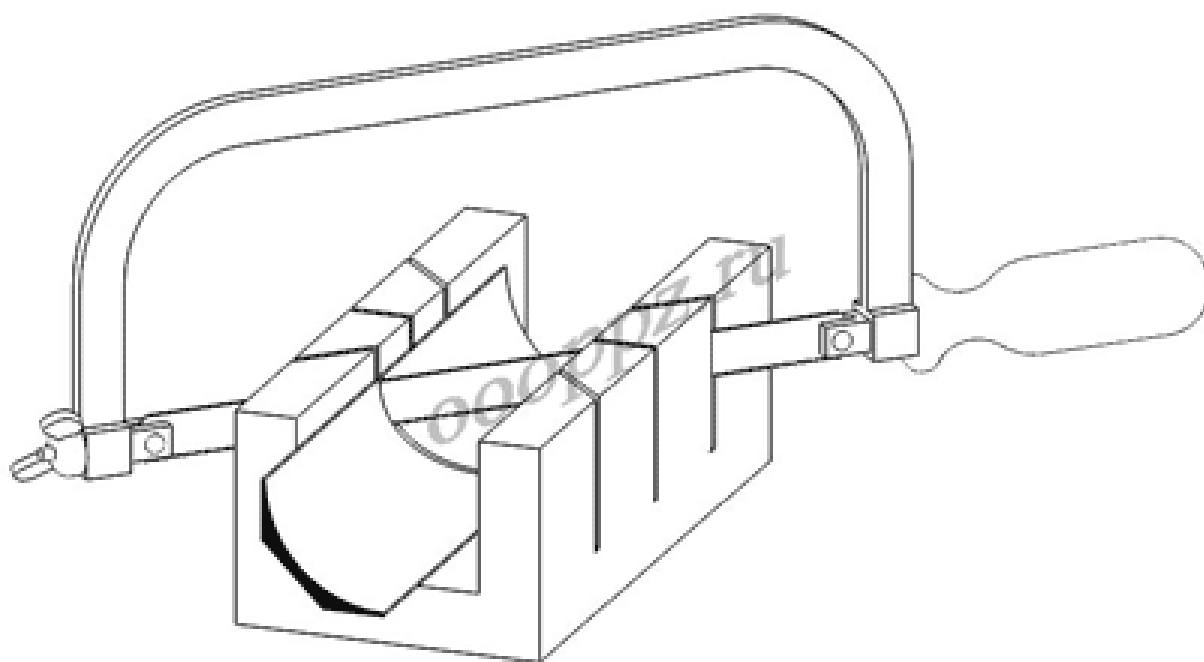

Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.oooppz.ru

Коннелюрный профиль | ПК "Первый Профильный Завод"



8. Приклейте к полу основное полотно линолеума. Кромка линолеума должна отступать от кромки коннелюрного профиля на полу на 30 – 50 мм. После приклеивания проверьте, чтобы кромка основного полотна линолеума по всему периметру отступала от кромки коннелюрного профиля на одинаковое расстояние. Если Вы где то ошиблись, или не смогли сохранить одинаковый отступ, подрежьте основное полотно по всему периметру на величину максимального отступа, который у Вас получился.

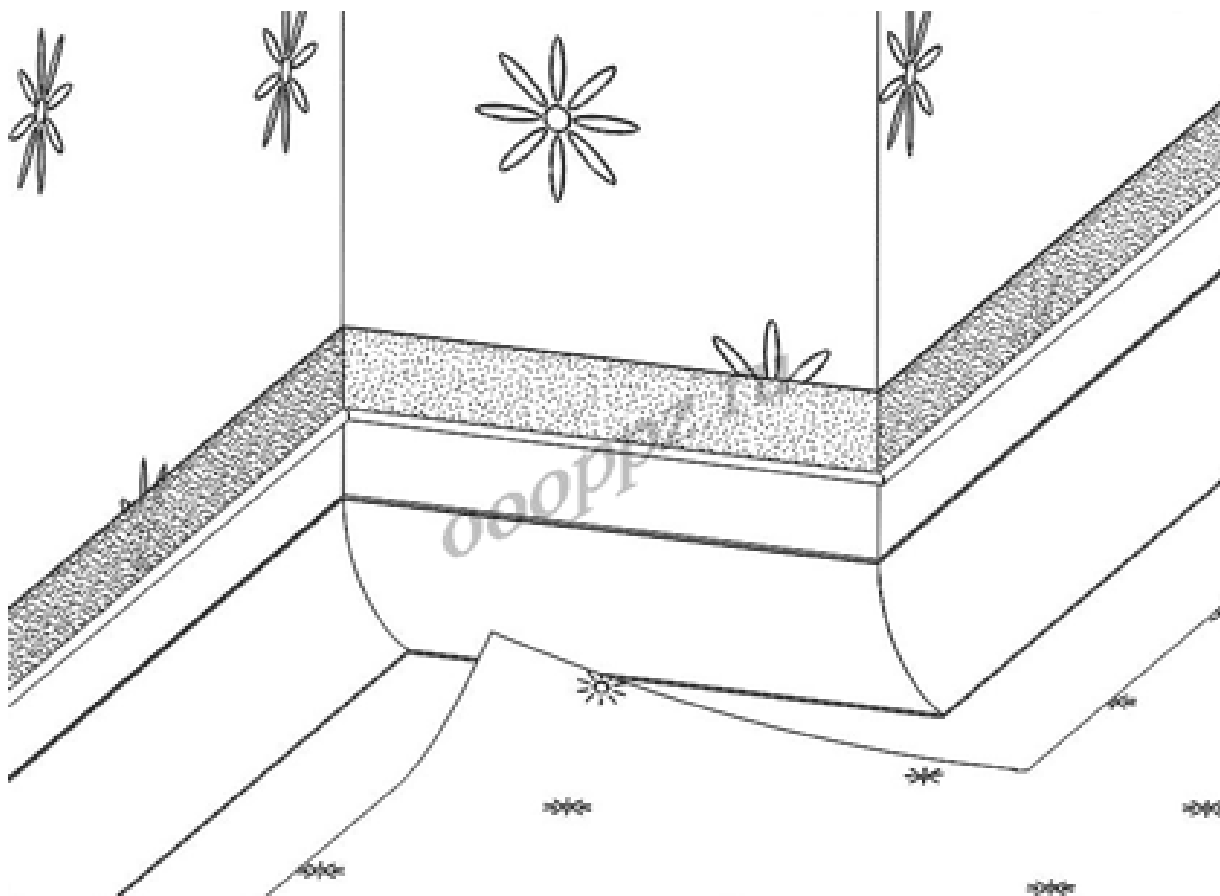

Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.oooppz.ru

Коннелюрный профиль | ПК "Первый Профильный Завод"

9. Сделайте шаблон внешнего и внутреннего угла. Он Вам понадобится для правильного обрезания полос линолеума, которые клеиваются между основным полотном и кромочным профилем. Шаблон легко сделать, приложив листок обычной бумаги на коннелюрный профиль и обведя его карандашом. Будьте внимательны, углы помещений могут иметь не прямые углы - отличающиеся от 900. В этом случае шаблон должен быть сделан для каждого отличающегося от 900 угла.

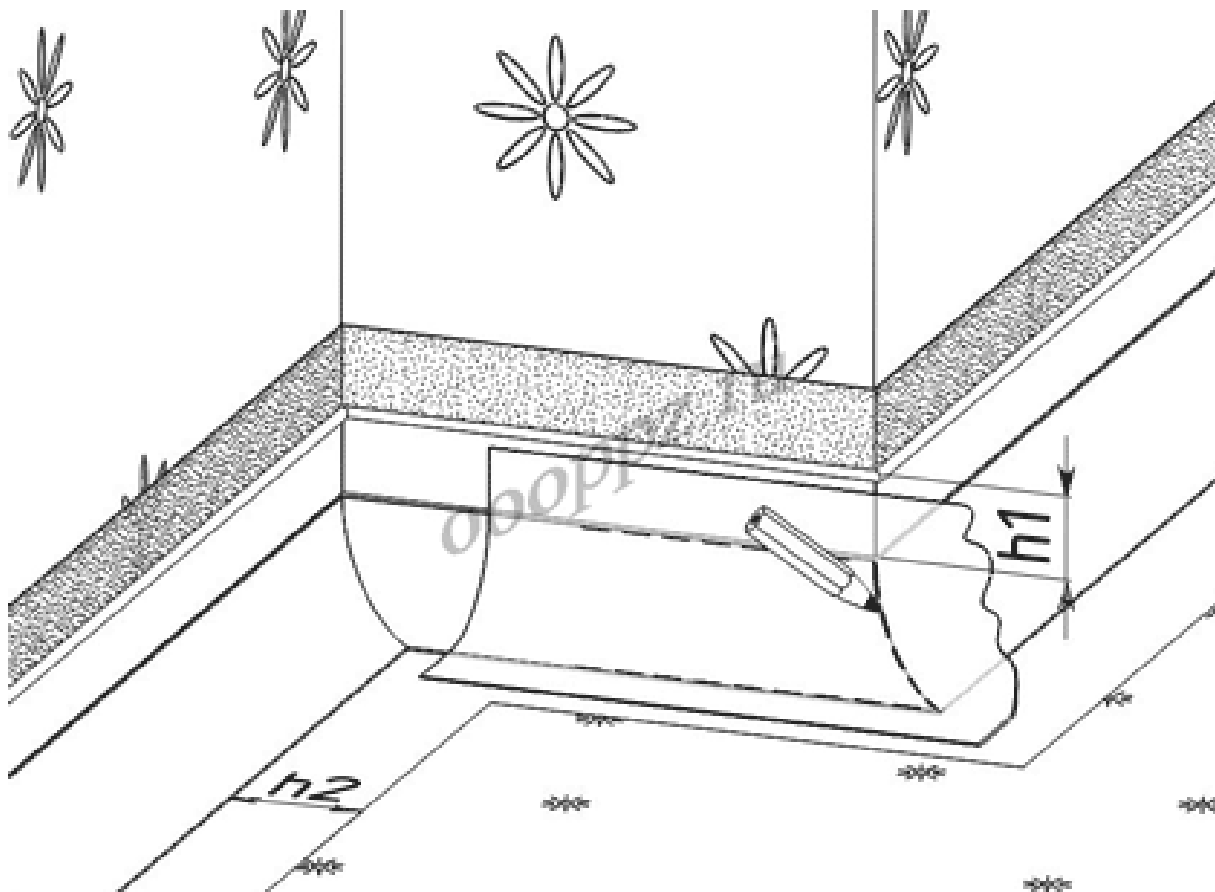

Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.oooppz.ru



Коннелюрный профиль | ПК "Первый Профильный Завод"

10. Разложите листок с обведенным шаблоном и вырежьте его.

- Измерьте расстояние h_1 от верхней кромки коннелюрного профиля до кромки приклеенной на стене. От конечной точки шаблона, которая снималась на стене, отложите указанное расстояние и проведите линию под 90 градусов, а затем линию параллельную кромкам шаблона.

- Измерьте расстояние от кромки коннелюрного профиля на полу до кромки основного полотна линолеума. Получившийся размер $h_2 + 15 - 20$ отложите от конечной точки шаблона полученной на полу и проведите линию параллельную кромкам шаблона. Из конечной точки шаблона, полученной на полу, проведите линию под углом 135 градусов для внешнего угла либо 45 градусов для внутреннего угла, к кромке шаблона до пересечения с линией, которую вы провели параллельно кромке шаблона.



- Перенесите получившиеся шаблоны на картон для более надежного использования. Вырежьте из линолеума по шаблонам не большие полосы приложите их к внутренним и наружным углам и при необходимости откорректируйте шаблоны.

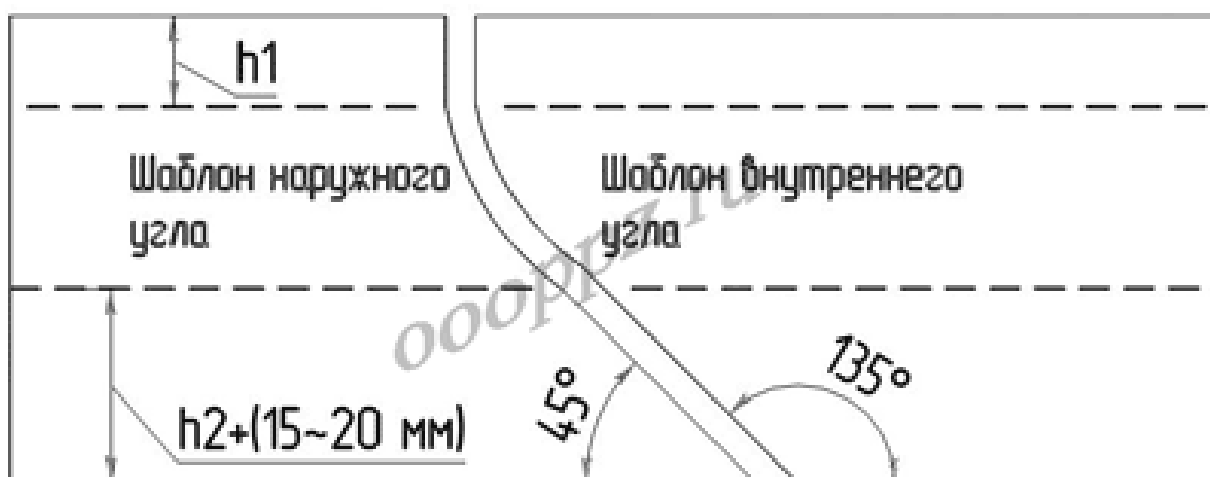

Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.oooppz.ru

Коннелюрный профиль | ПК "Первый Профильный Завод"



11. Когда шаблоны откорректированы, нарежьте из линолеума полосы, вырежьте по шаблонам внешние и внутренние углы и приступайте к наклеиванию полос из линолеума. Наклеивание полос производится, начиная со стены подсунув край полосы под кромочный профиль. Используйте не очень длинные полосы для удобства работы. После наклеивания полос у Вас на основном полотне получится нахлест полос на 10-15 мм.

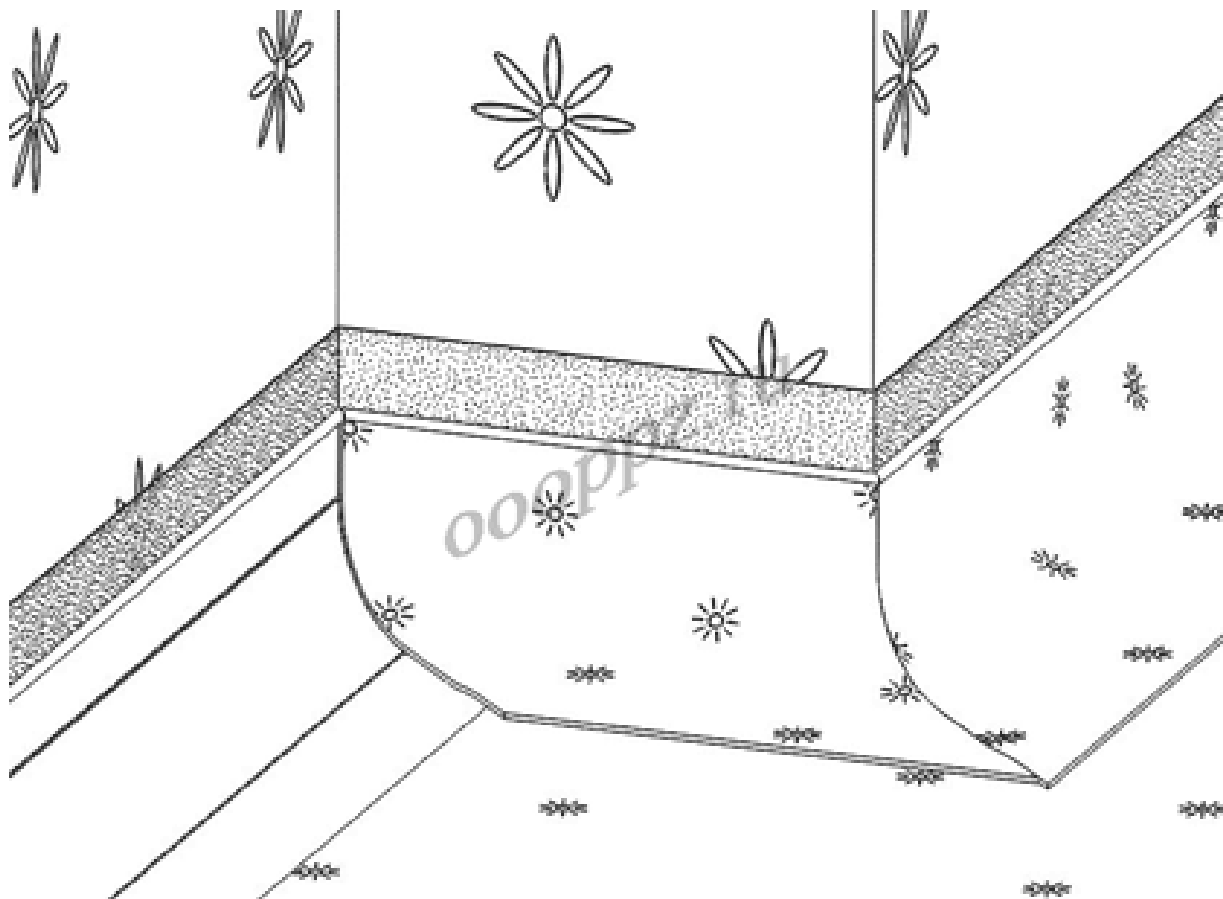

Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.oooppz.ru

Коннелюрный профиль | ПК "Первый Профильный Завод"



12. Для более четкого совпадения частей линолеума в месте нахлеста линолеум отрежьте и удалите излишки, как полос, так и основного полотна линолеума.

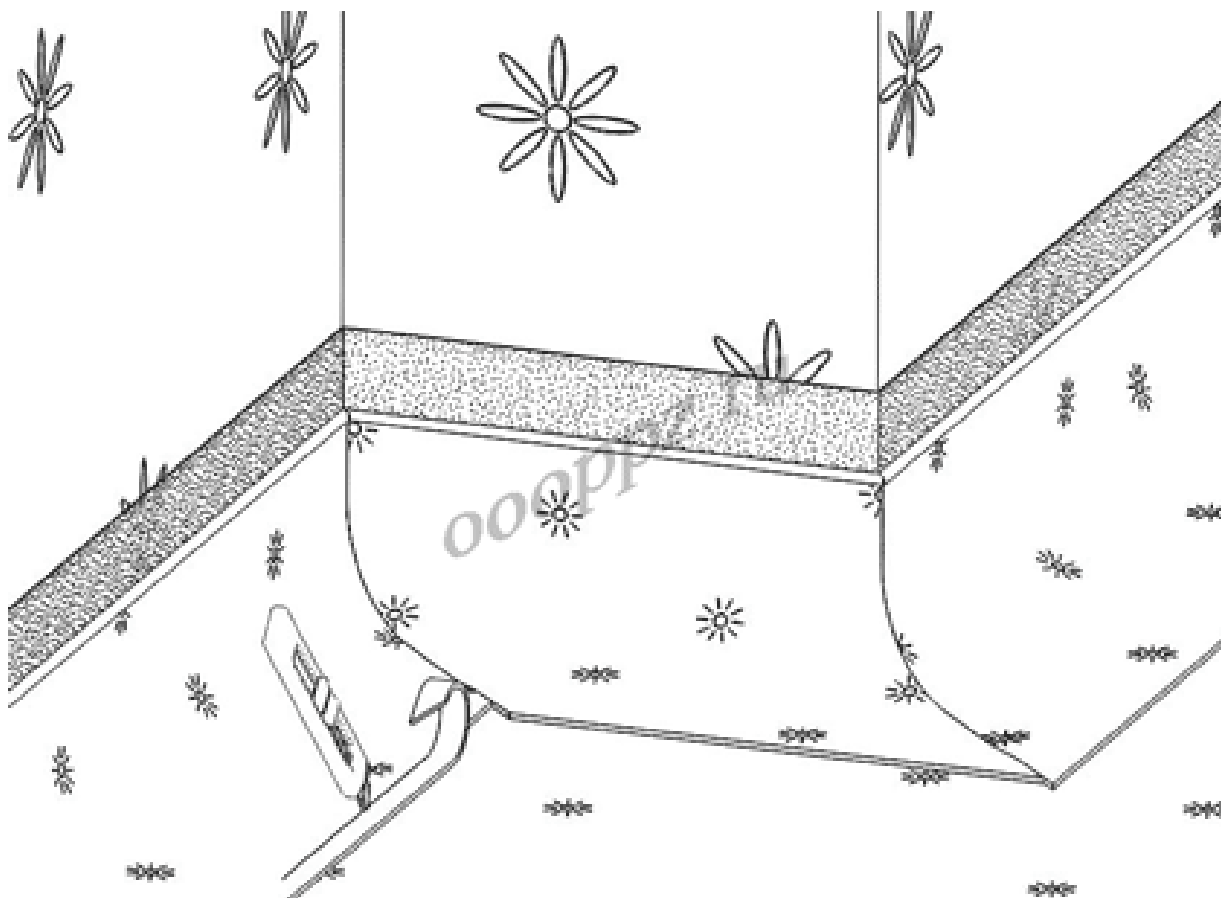

Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.oooppz.ru

Коннелюрный профиль | ПК "Первый Профильный Завод"


13. После работ по укладке линолеума швы сваривают сварочной машинкой для линолеума, либо любым другим способом.

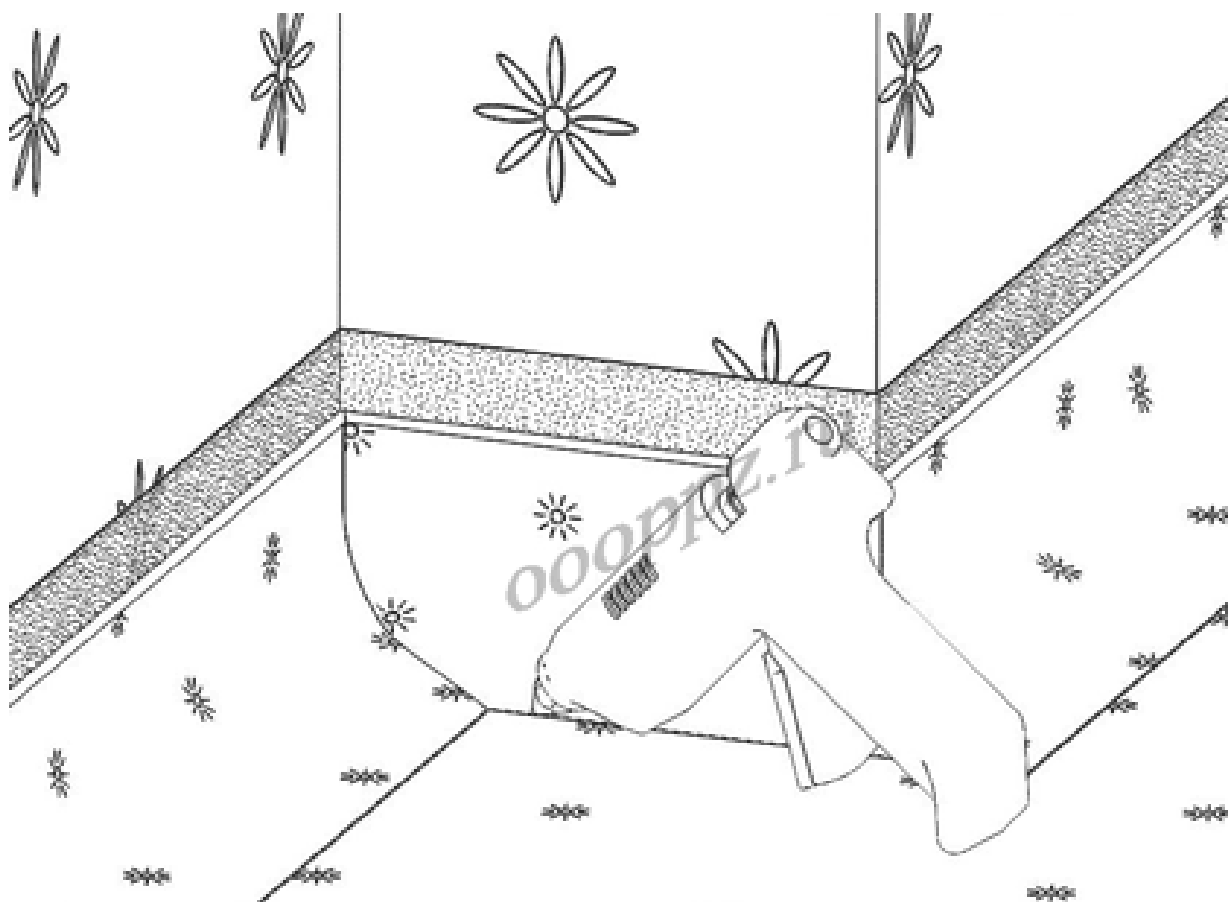


Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.oooppz.ru

Коннелюрный профиль | ПК "Первый Профильный Завод"

14. Удалите скотч и срежьте наплывы, образовавшиеся в процессе сварки.

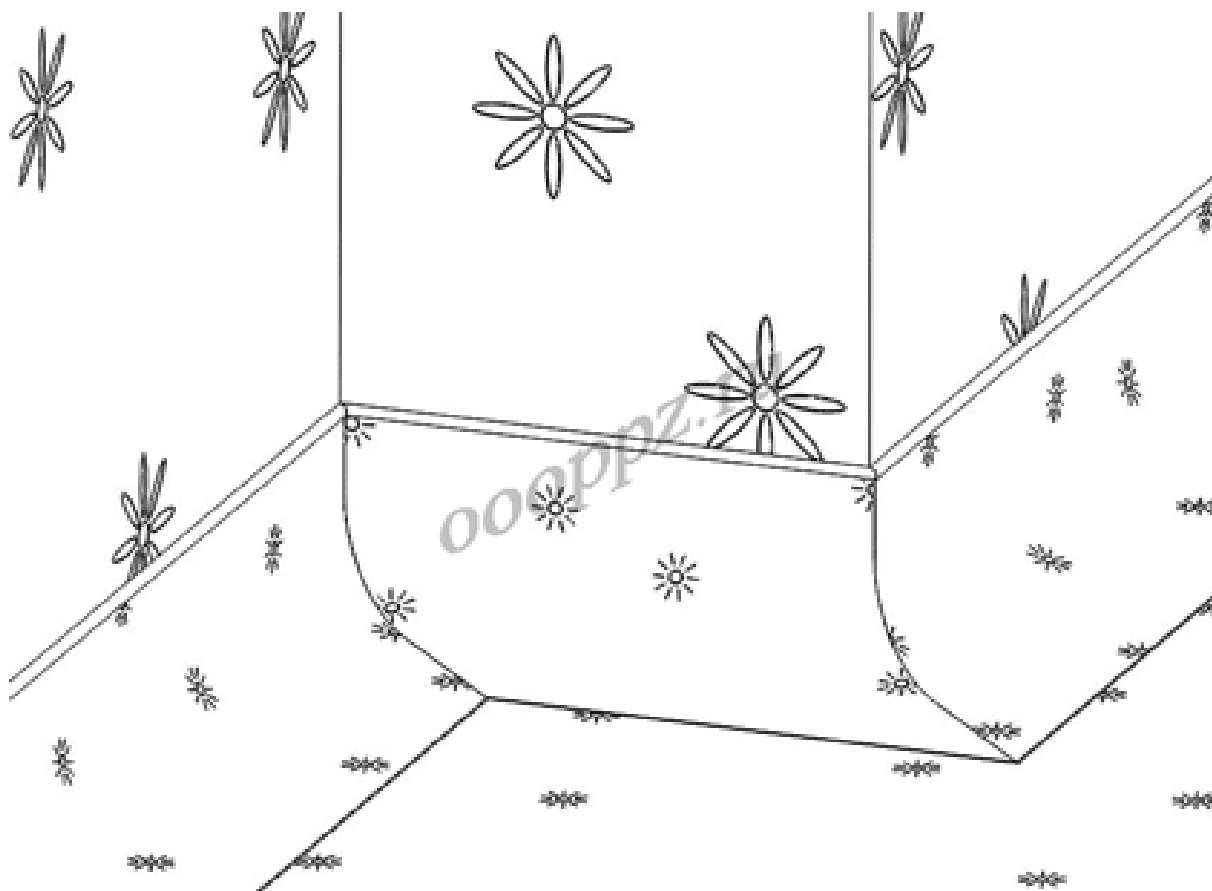

Внимание! Не устанавливайте мягкую кромку в мороз, т.к материал теряет эластичность и при установке может деформироваться. Перед установкой рекомендуем держать материал при температуре; $+15\text{ C}^{\circ} \sim +22\text{ C}^{\circ}$ в течении 1-2 дня.



Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.oooppz.ru

Коннелюрный профиль | ПК "Первый Профильный Завод"