



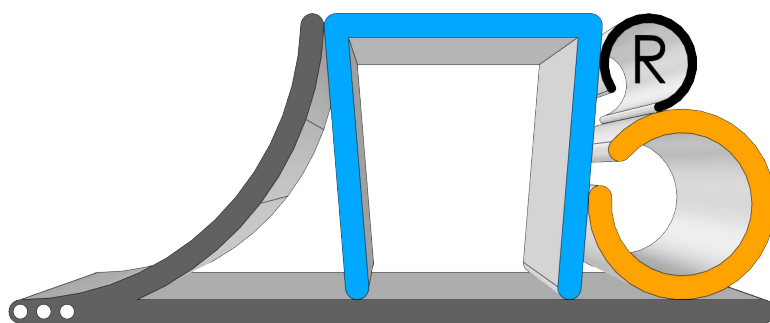

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

«Первый Профильный Завод»

Инструкция по установке плинтуса
для ковролина на клей




Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.oooppz.ru

Плинтус для ковролина | ПК «Первый Профильный Завод»

Инструкция по монтажу плинтуса для ковровинана на клей

Для монтажа Вам понадобится:

- Стусло
- Рулетка
- Карандаш
- Скотч монтажный
- Нож монтажный
- Клей контактный
- Кисть для клея
- Пила по металлу с мелким зубом
- Линейка

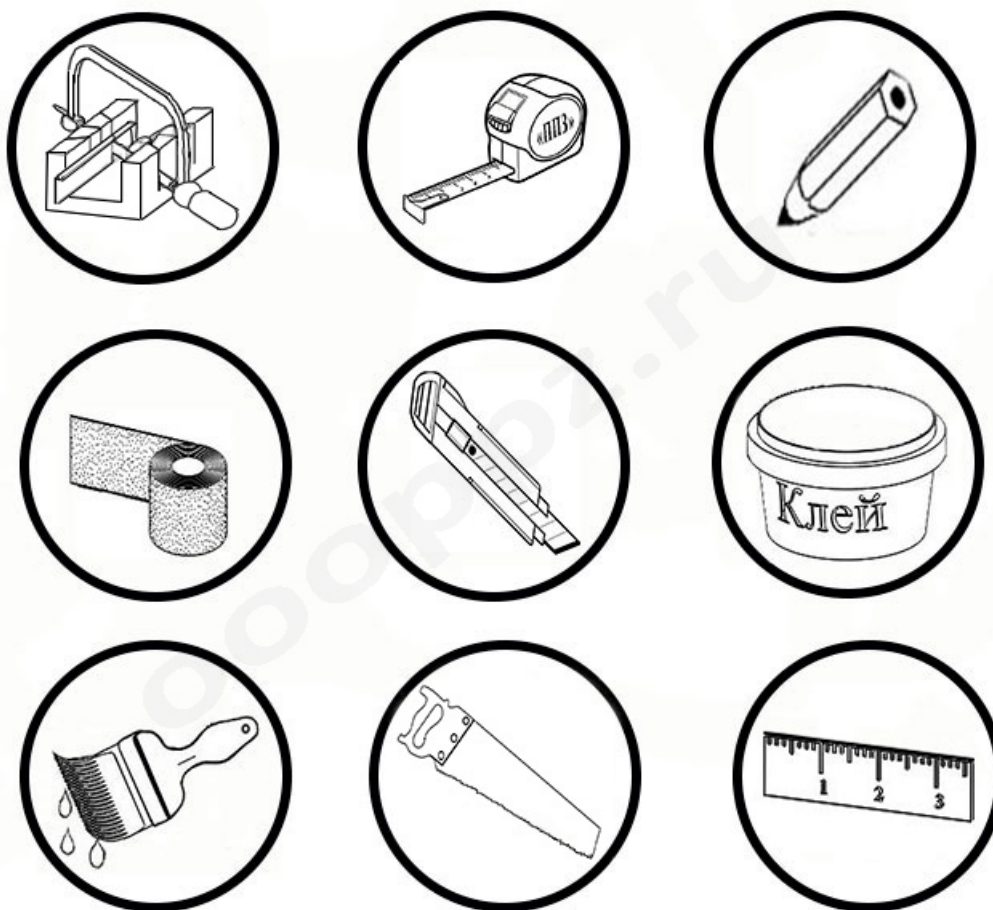

Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.oooppz.ru



Плинтус для ковровина | ПК "Первый Профильный Завод"

Подготовительные работы

1. Измерьте комнату.
2. Убедитесь в том, что Вам хватит материала. Вам потребуется изделие в количестве равном величине периметра стен за вычетом ширины дверей. И ковролин в количестве равном площади комнаты плюс ковролин на полосы, которые будут вклеиваться в плинтус по периметру помещения.
3. Подготовьте поверхность стен. Поверхность не должна быть влажной, замасленной или пыльной.

Монтаж плинтуса под ковролин



1. Сделайте карандашом засечки на стене на той высоте, на которую собираетесь монтировать плинтус (плинтус без ребер жесткости можно монтировать на любую высоту от пола).

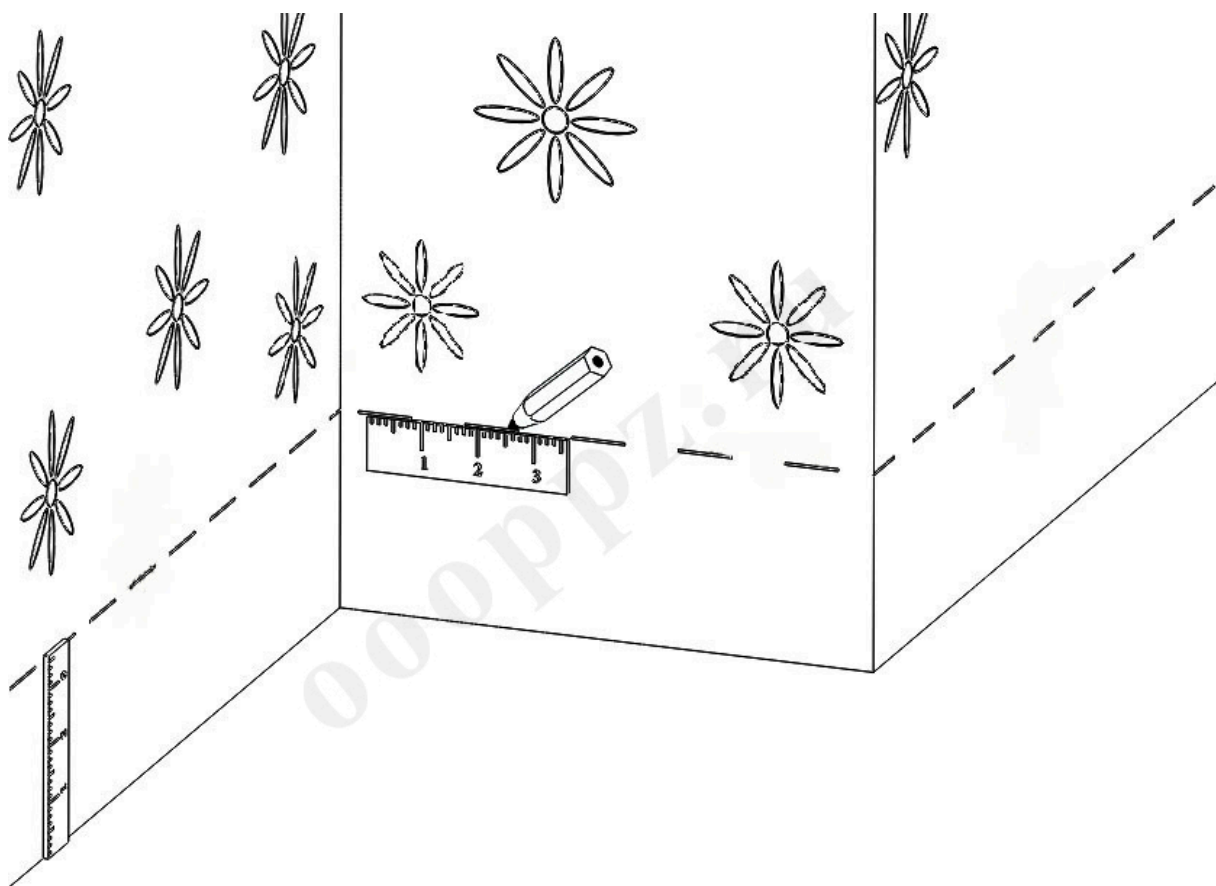

Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.oooppz.ru

Плинтус для ковролина | ПК "Первый Профильный Завод"


2. Над засечками наклейте скотч для предотвращения попадания клея на стену.

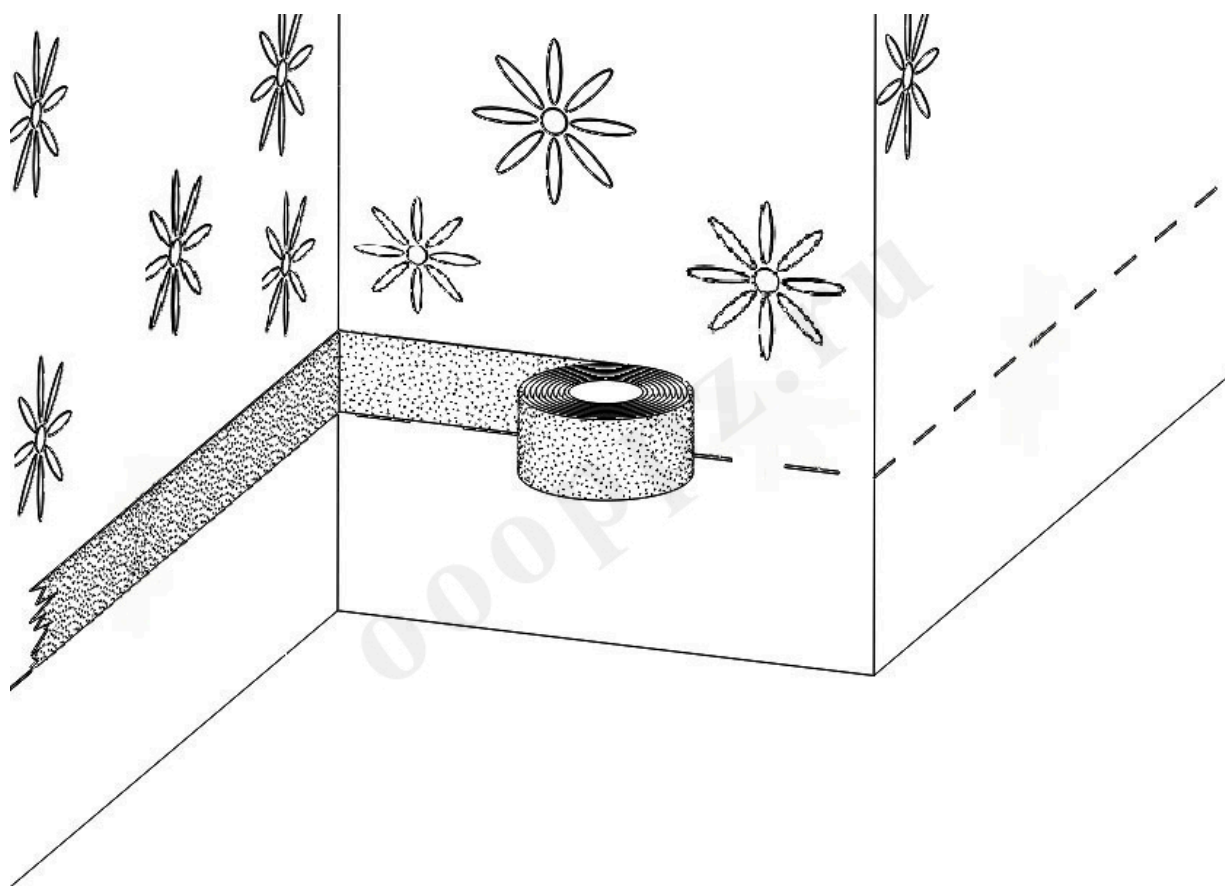



Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.oooppz.ru

Плинтус для ковролина | ПК "Первый Профильный Завод"

3. Подрежьте изделие в соответствии с измерениями. Внешние и внутренние углы подрезаются под углом 45 градусов с помощью стусла и пилы. Торцы также изготавливаются из плинтуса для коврового покрытия путем подрезки изделия под углом 45 градусов в плоскости самой широкой части плинтуса.

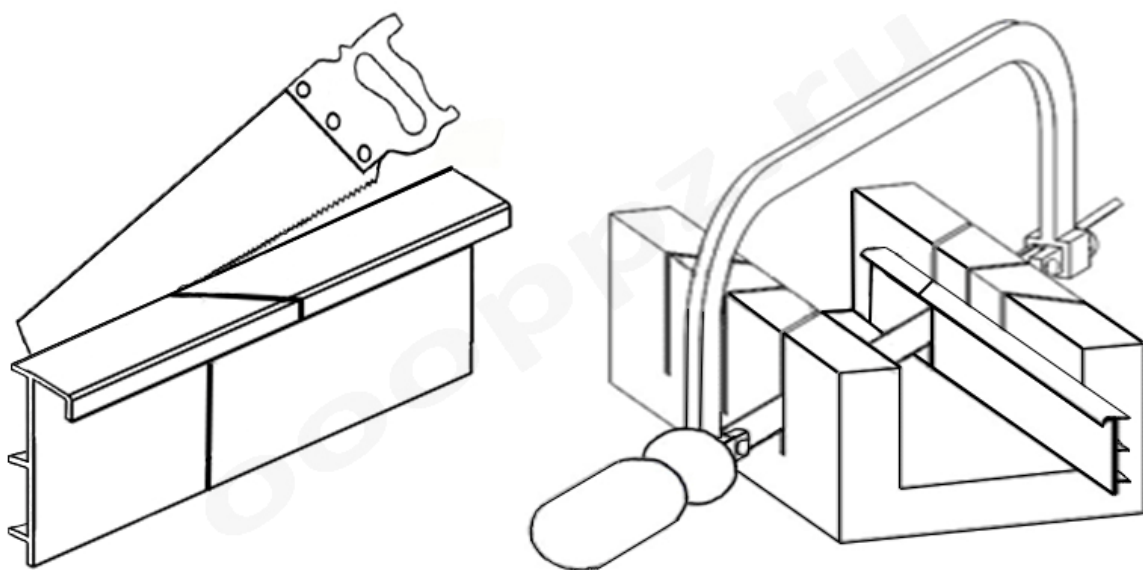


4. Для плинтуса ПК-50 фурнитура (углы и торцы) не предусмотрены, поэтому вы можете подрезать их самостоятельно.

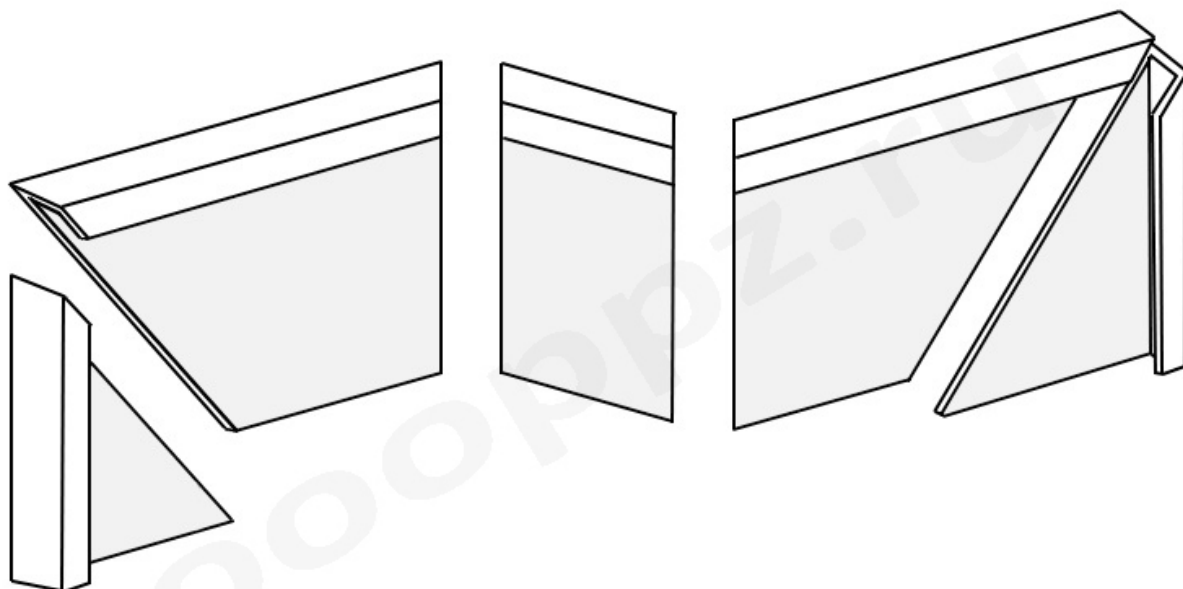



Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.ooppz.ru

Плинтус для коврового покрытия | ПК "Первый Профильный Завод"

5. Из ковровина нарежьте полосы необходимой длины и высоты.

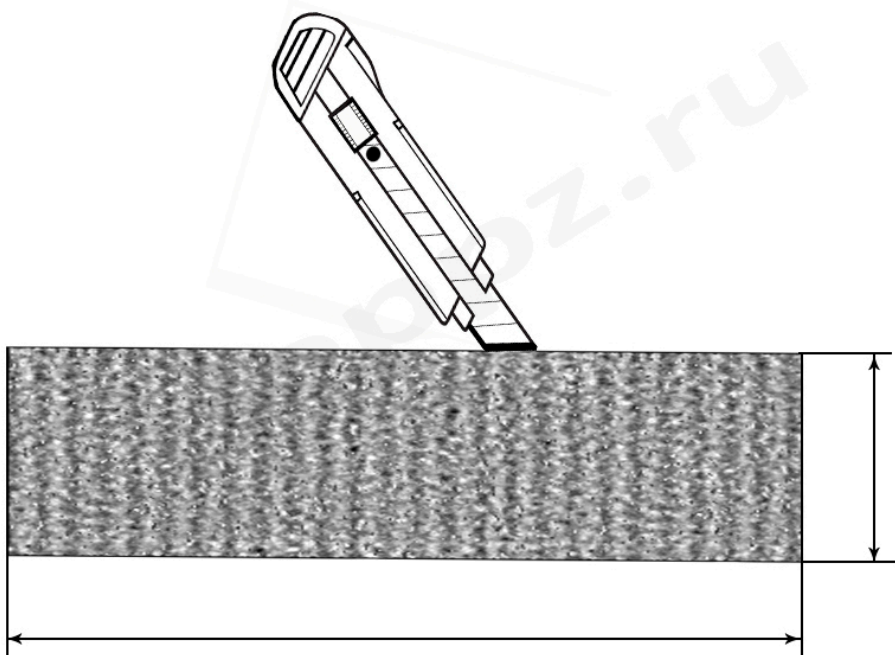



6. Нанесите контактный клей как на изделие, так и на стену.

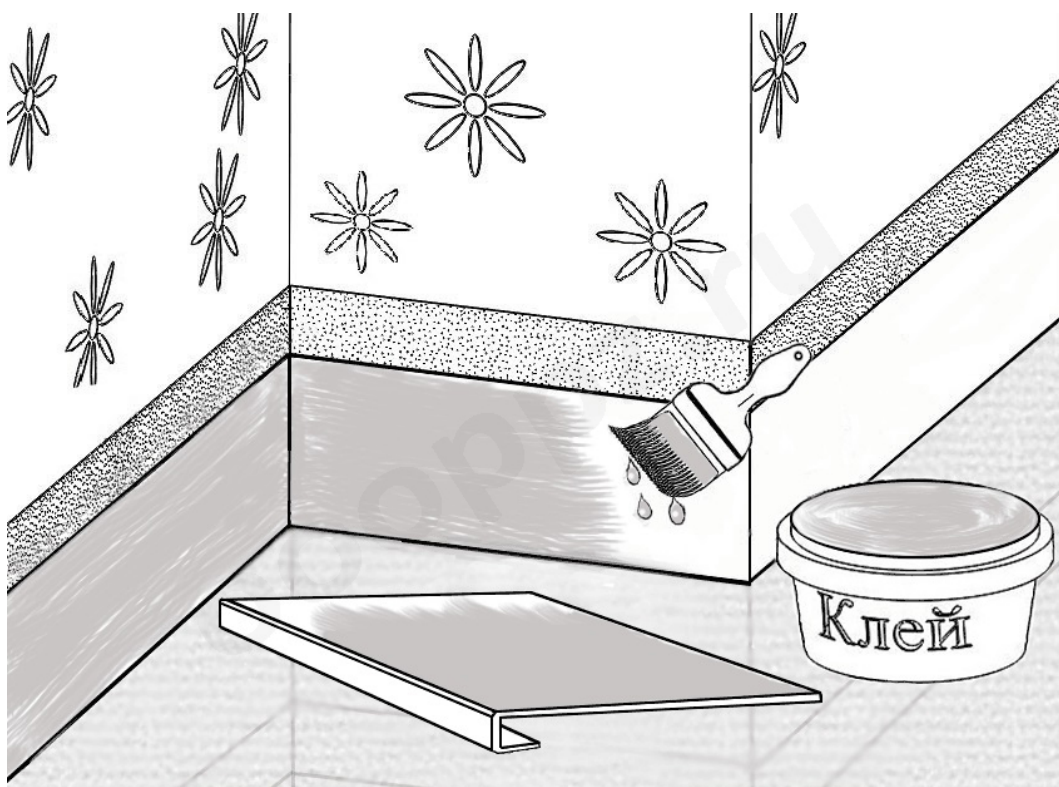

Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.oooppz.ru

Плинтус для ковровина | ПК "Первый Профильный Завод"



7. Аккуратно приклейте изделие.

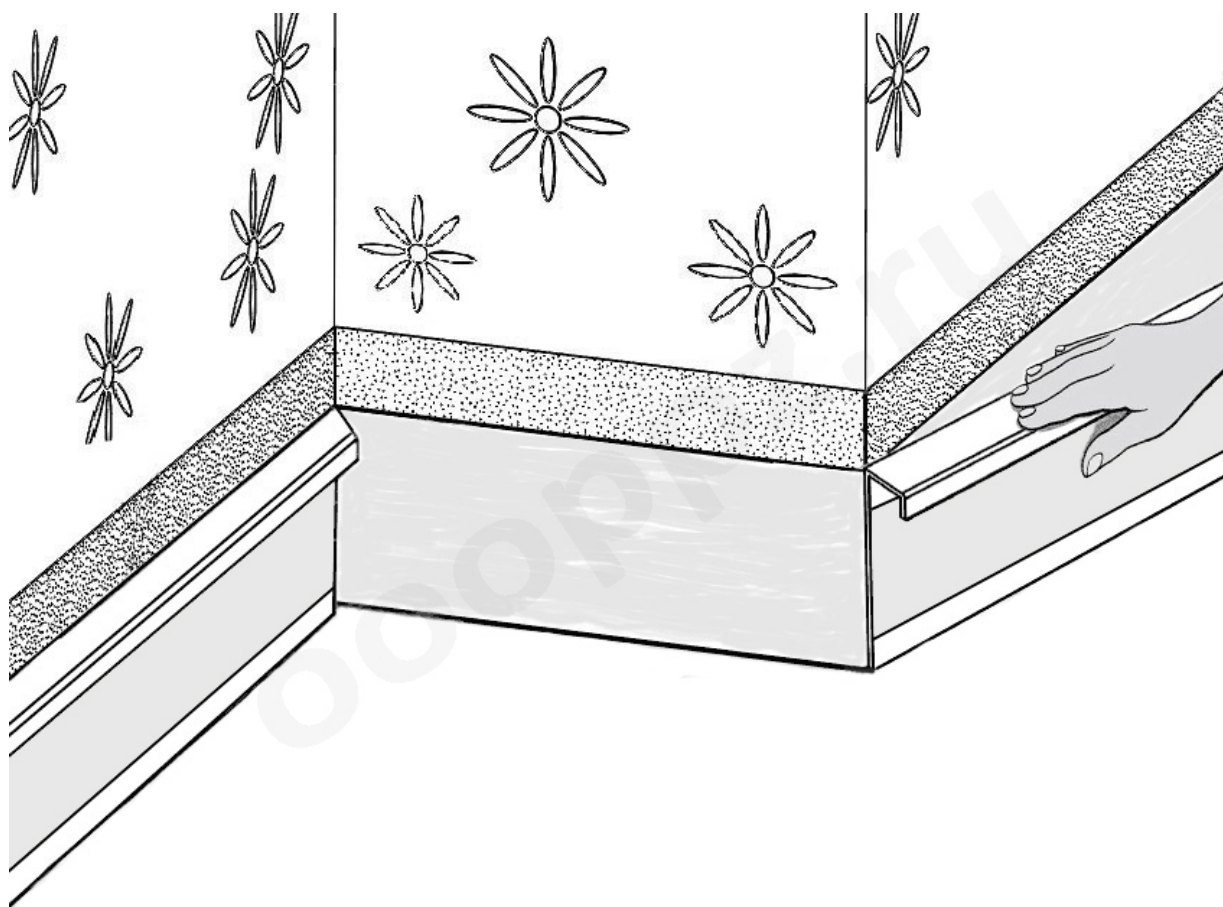

Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.oooppz.ru

Плинтус для ковролина | ПК "Первый Профильный Завод"



8. Уложите ковролин на пол. Следите, чтобы он вплотную подходил к стенам по всему периметру помещения не допускайте щелей более 5 мм.

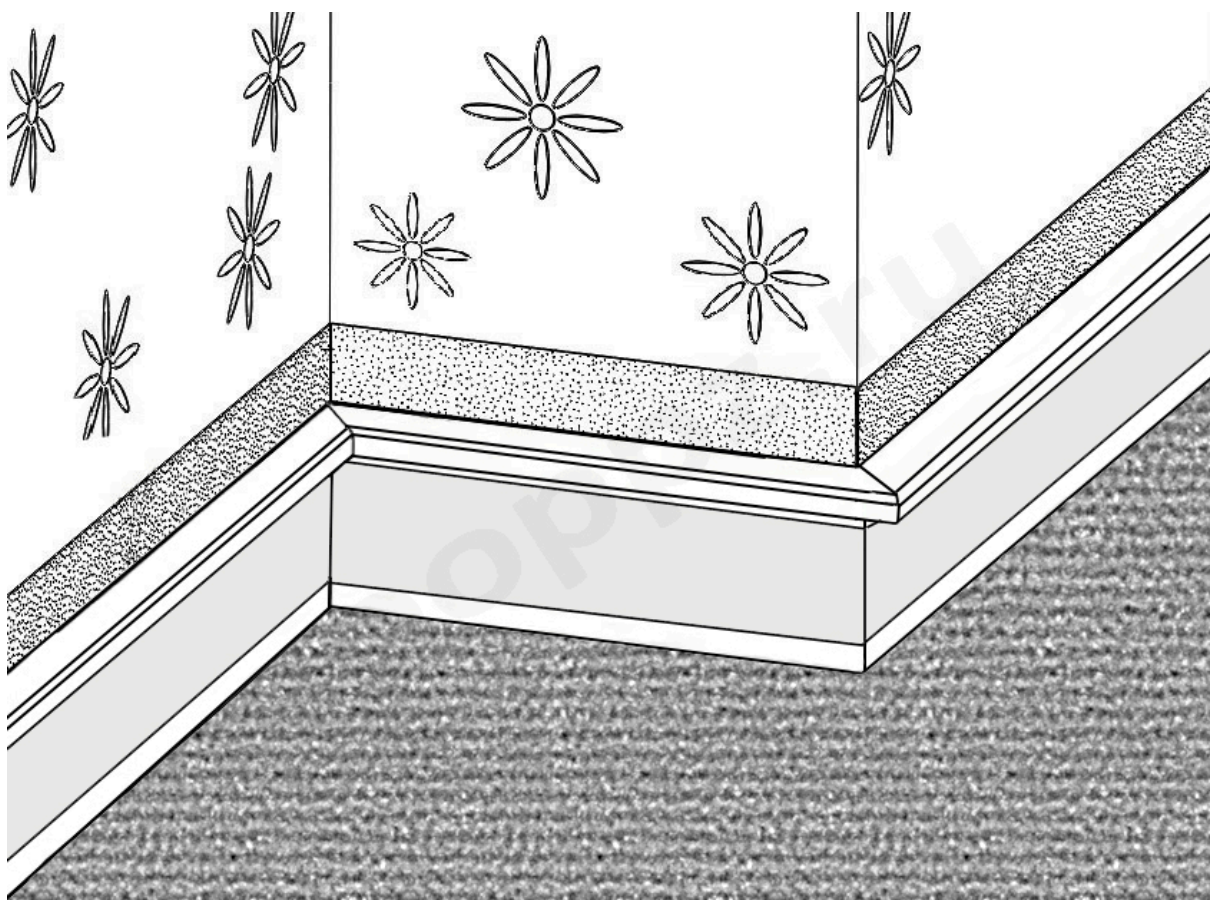

Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.oooppz.ru

Плинтус для ковровина | ПК "Первый Профильный Завод"



9. Удалите бумажную наклейку на двойном скотче.

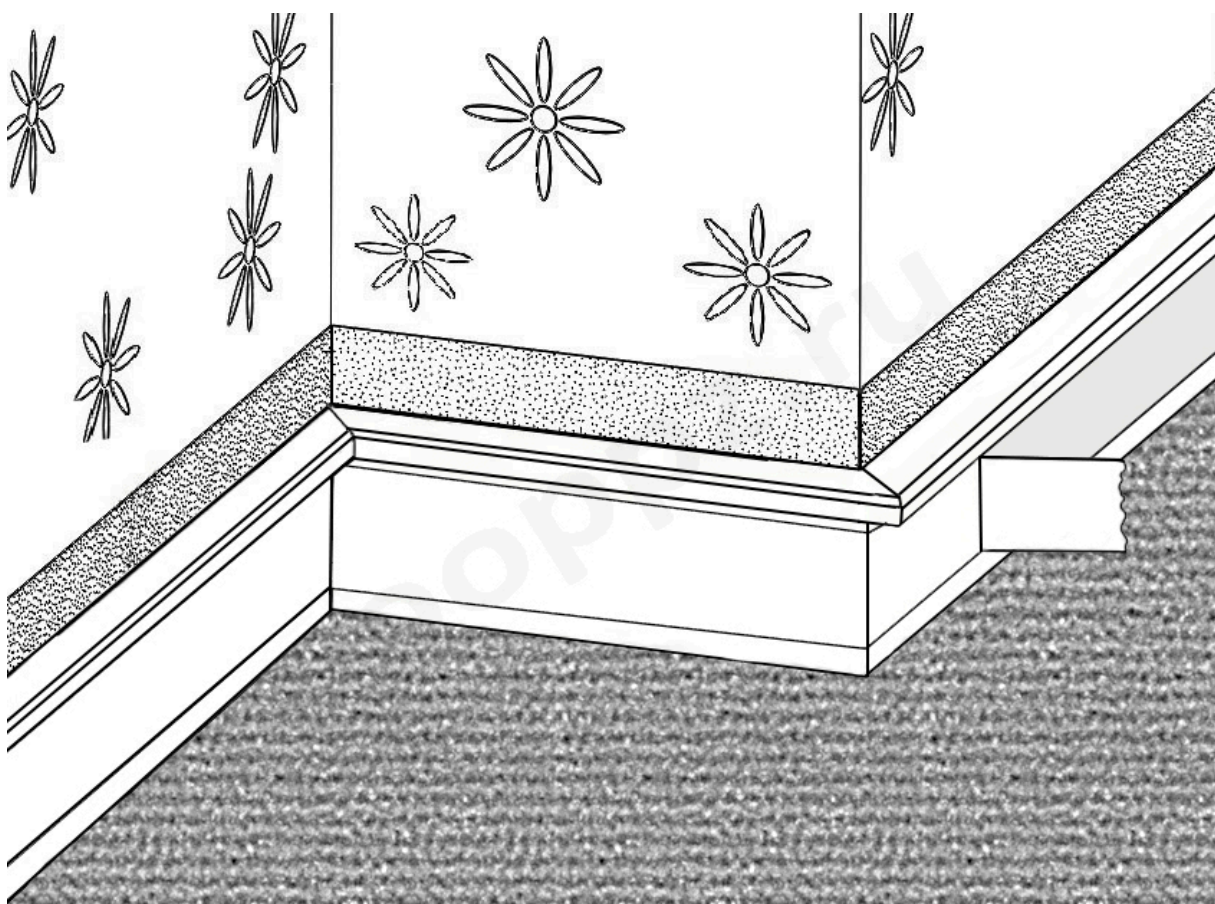

Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.oooppz.ru

Плинтус для ковролина | ПК "Первый Профильный Завод"



10. Вклейте полосы из ковровина под верхнюю часть плинтуса.

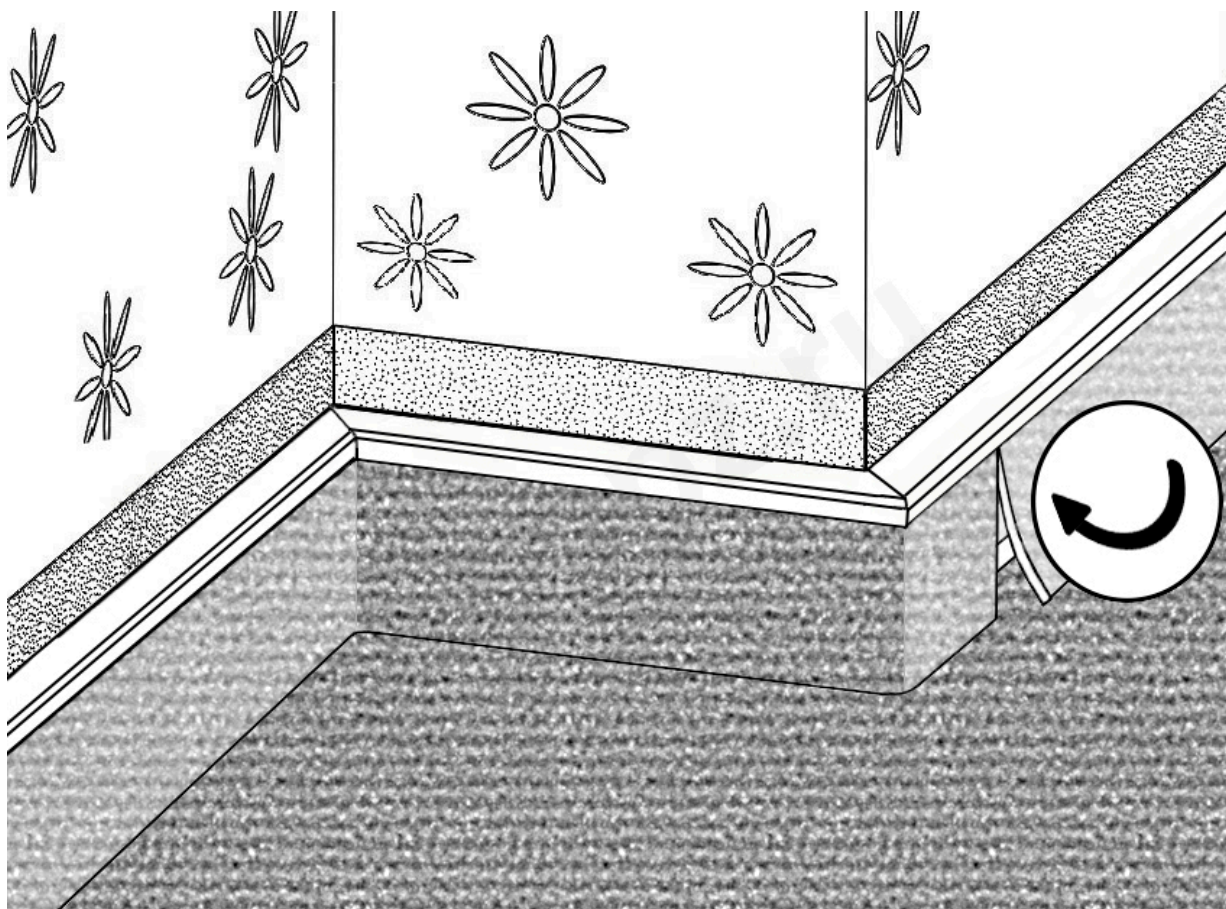

Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.ooppz.ru

Плинтус для ковровина | ПК "Первый Профильный Завод"



11. После окончания работ по установке плинтуса для ковролина удалите монтажный скотч со стен.

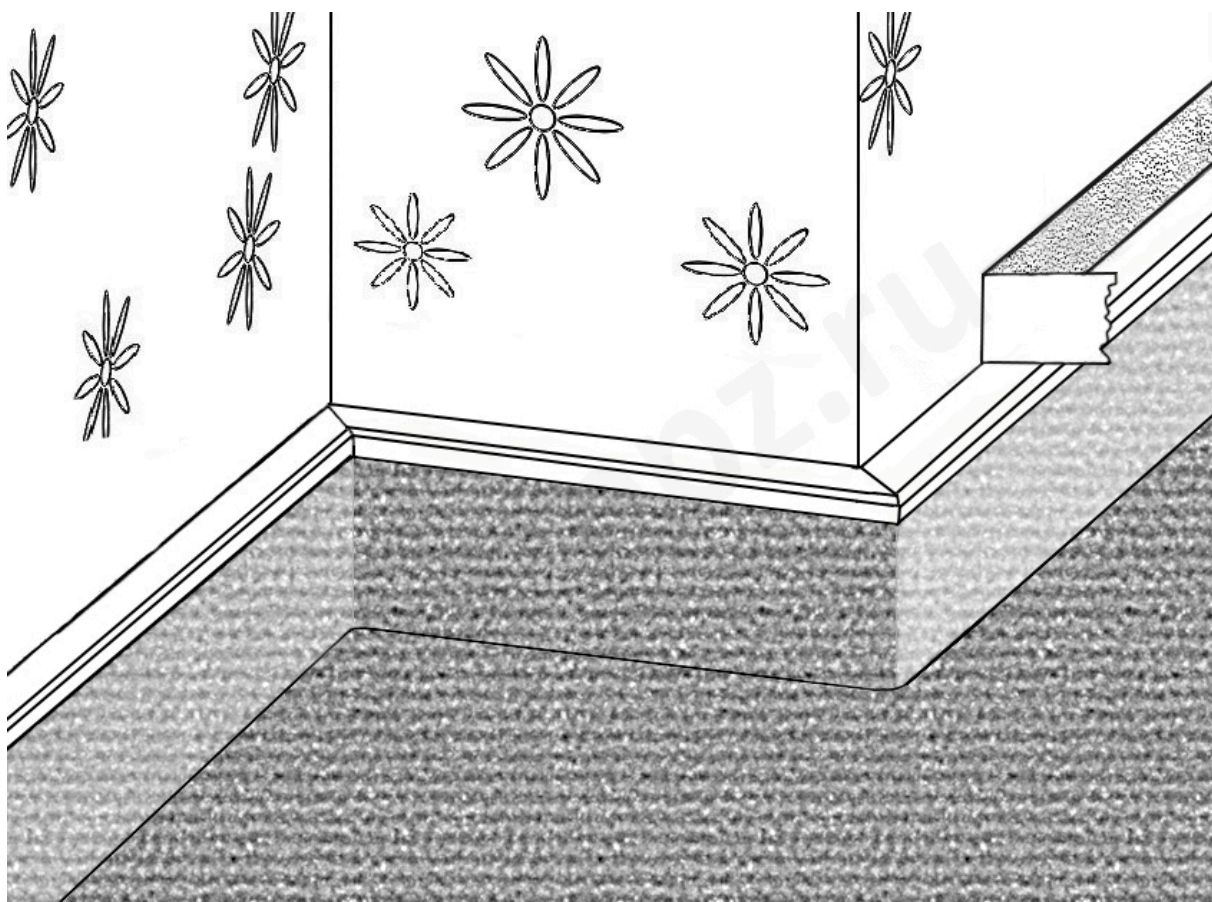

Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.oooppz.ru

Накладки на ступени | ПК "Первый Профильный Завод"

12. Плинтус для ковровина установлен.

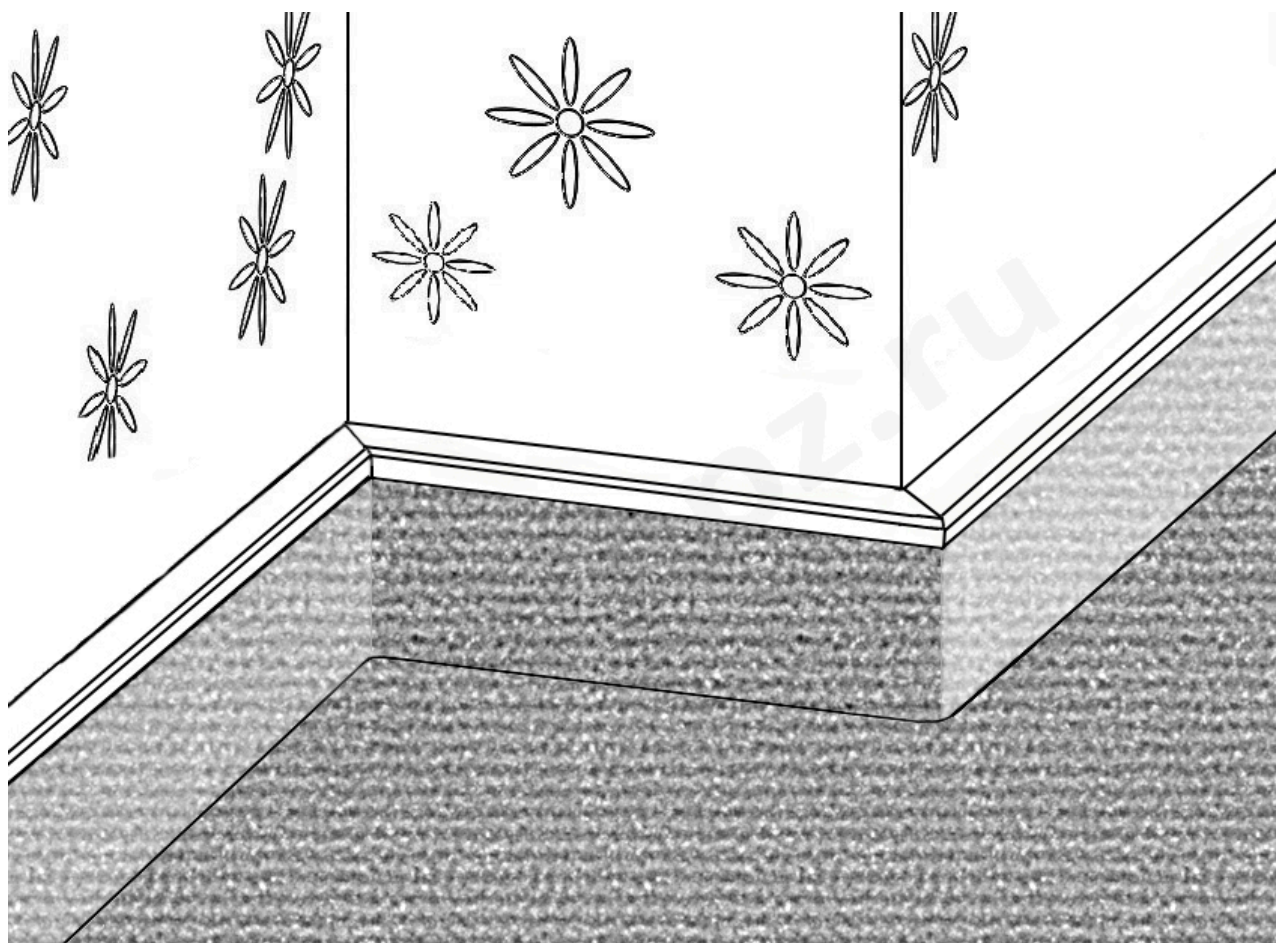

Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.ooppz.ru

Накладки на ступени | ПК "Первый Профильный Завод"