

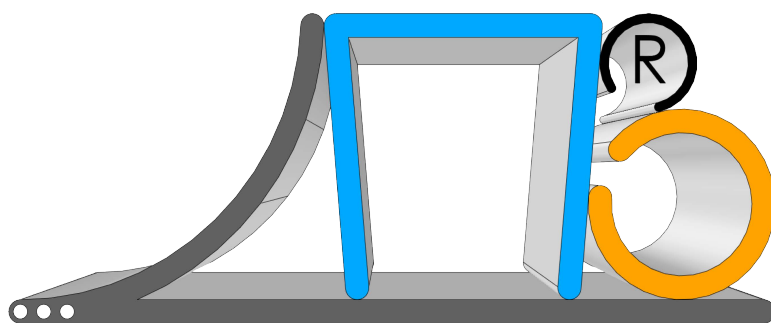




ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

«Первый Профильный Завод»

Инструкция по установке плинтуса
для ковролина на саморезы.

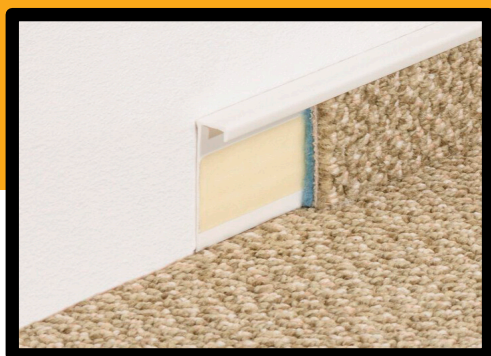





Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.oooppz.ru

Плинтус для ковролина | ПК «Первый Профильный Завод»

Инструкция по монтажу плинтуса для ковролинана на саморезы

Для монтажа Вам понадобится:

- Рулетка
- Карандаш
- Электродрель
- Дюбеля
- Нож монтажный
- Пила по металлу с мелким зубом
- Стуло
- Саморезы
- Линейка

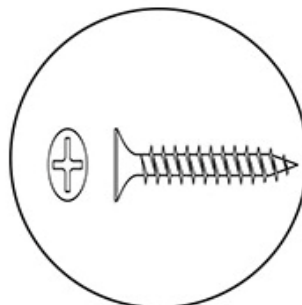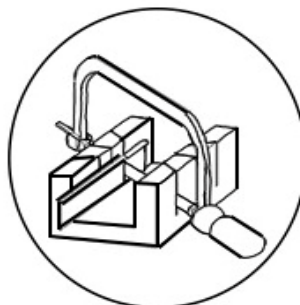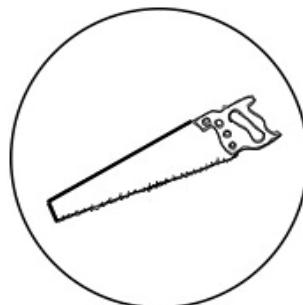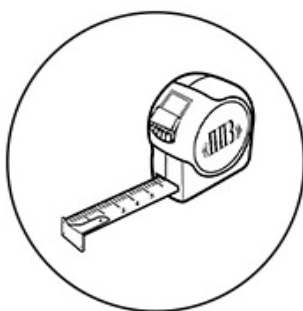

Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.oooppz.ru


Плинтус для ковровина | ПК "Первый Профильный Завод"

Подготовительные работы

1. Измерьте комнату.
2. Убедитесь в том, что Вам хватит материала. Вам потребуется изделие в количестве равном величине периметра стен за вычетом ширины дверей. И ковролин в количестве равном площади комнаты плюс ковролин на полосы, которые будут вклеиваться в плинтус по периметру помещения.

Монтаж плинтуса под ковролин.


1. Сделайте карандашом засечки на стене на ту высоту, на которую собираетесь монтировать плинтус.

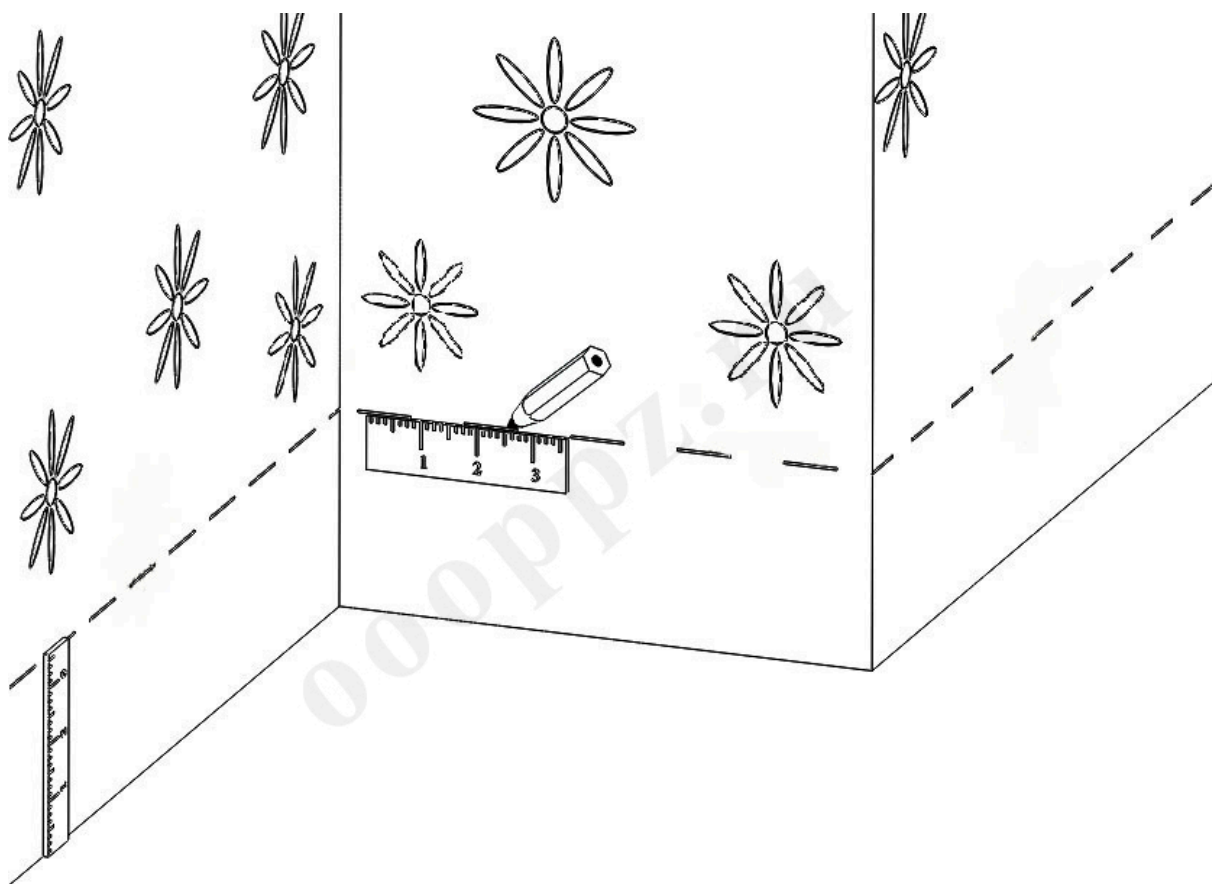



Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.oooppz.ru

Плинтус для ковролина | ПК "Первый Профильный Завод"

2. Подрежьте изделие в соответствии с измерениями. Внешние и внутренние углы подрезаются под углом 45 градусов с помощью стусла и пилы.

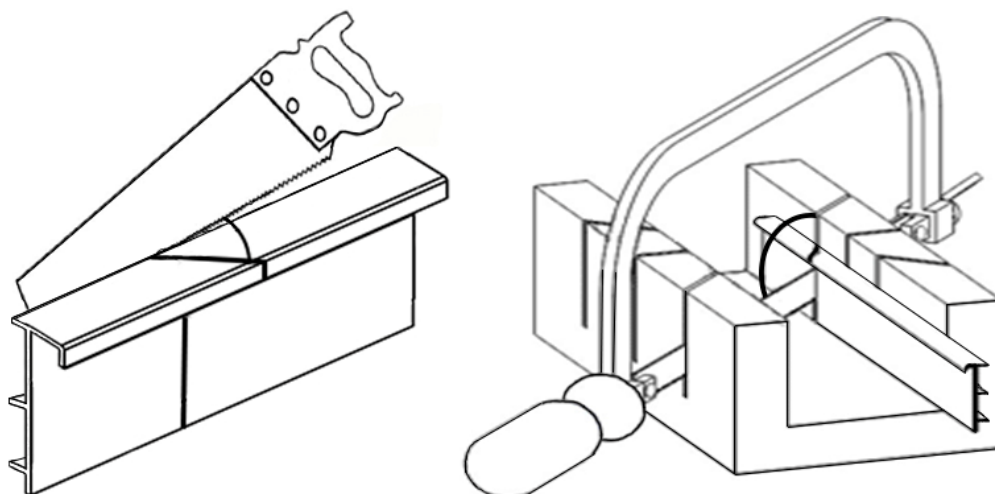


3. Наметьте места для сверления на плинтусе.

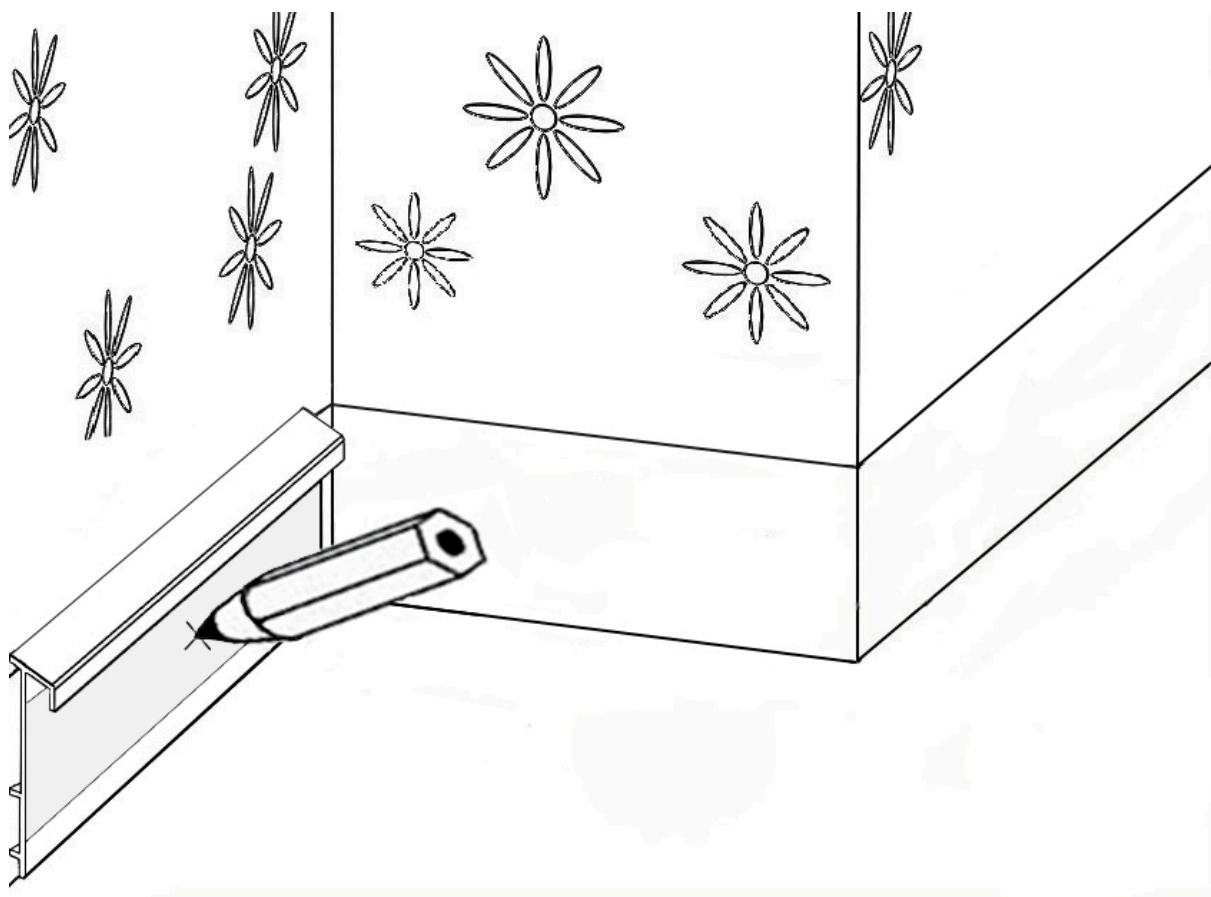



Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.oooppz.ru

Плинтус для ковровина | ПК "Первый Профильный Завод"

4. Нарежьте полосы ковровина в соответствии с размером поверхности для наклеивания на изделие.

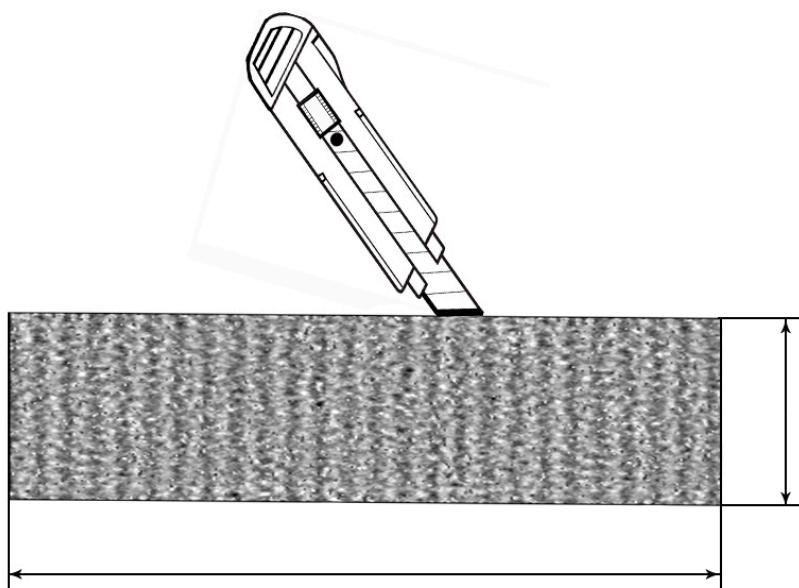



5. Просверлите центр профиля насквозь до соприкосновения со стеной, вставьте дюбеля в просверленные отверстия.

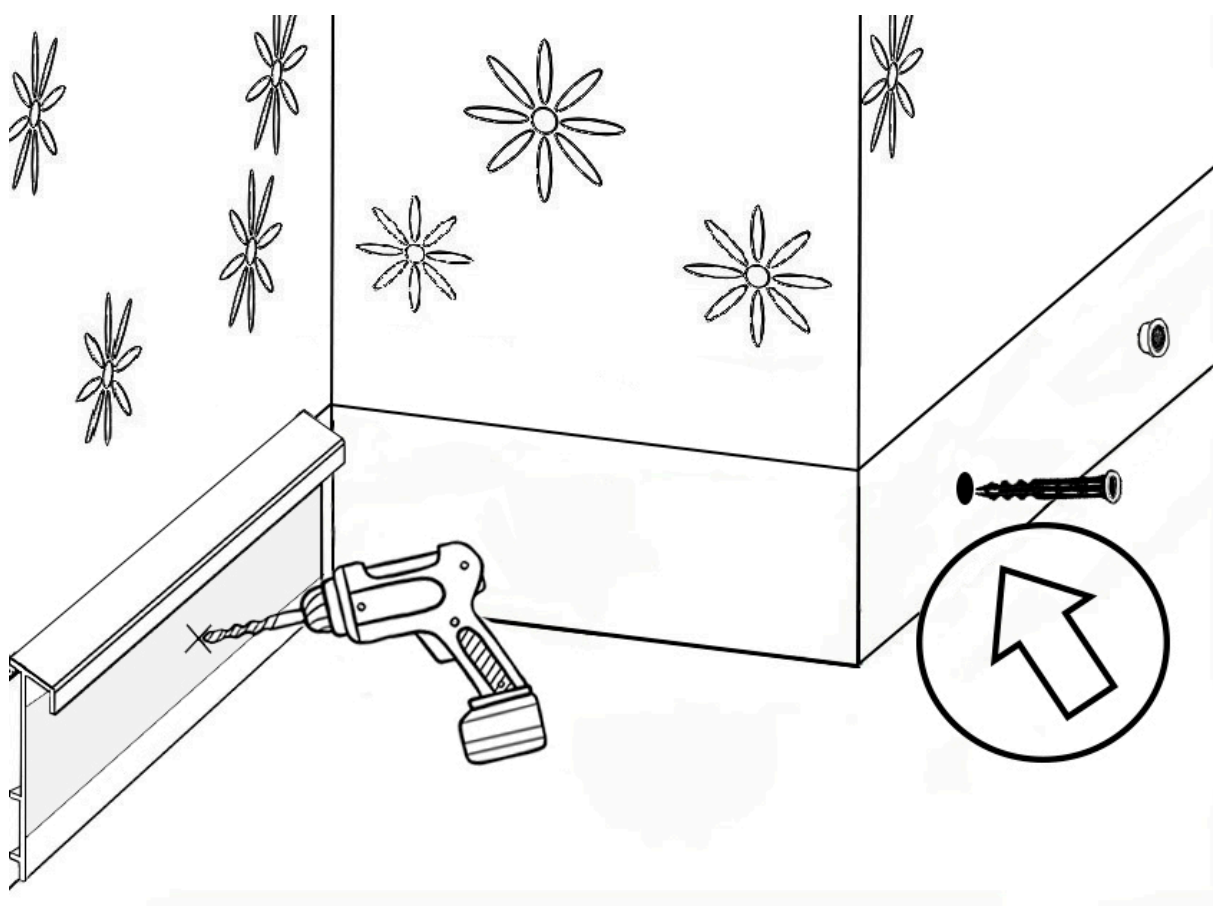

Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.ooppz.ru

Плинтус для ковровина | ПК "Первый Профильный Завод"



6. Приложите изделие к стене, монтируйте на саморезы с помощью отвертки или шуруповерта.

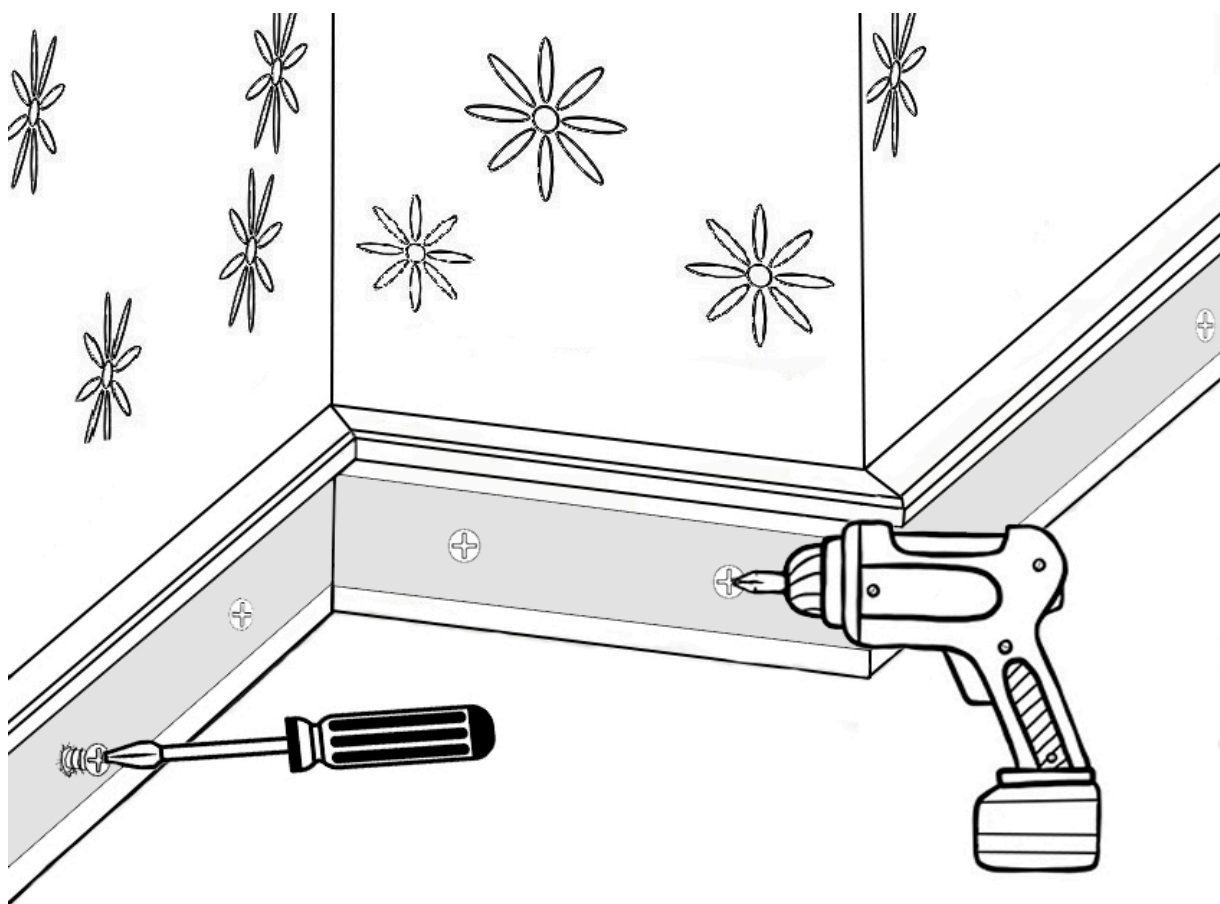

Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.ooppz.ru

Плинтус для ковролина | ПК "Первый Профильный Завод"



7. Уложите ковролин на пол. Следите, чтобы он вплотную подходил к стенам по всему периметру помещения.

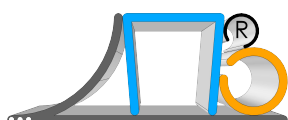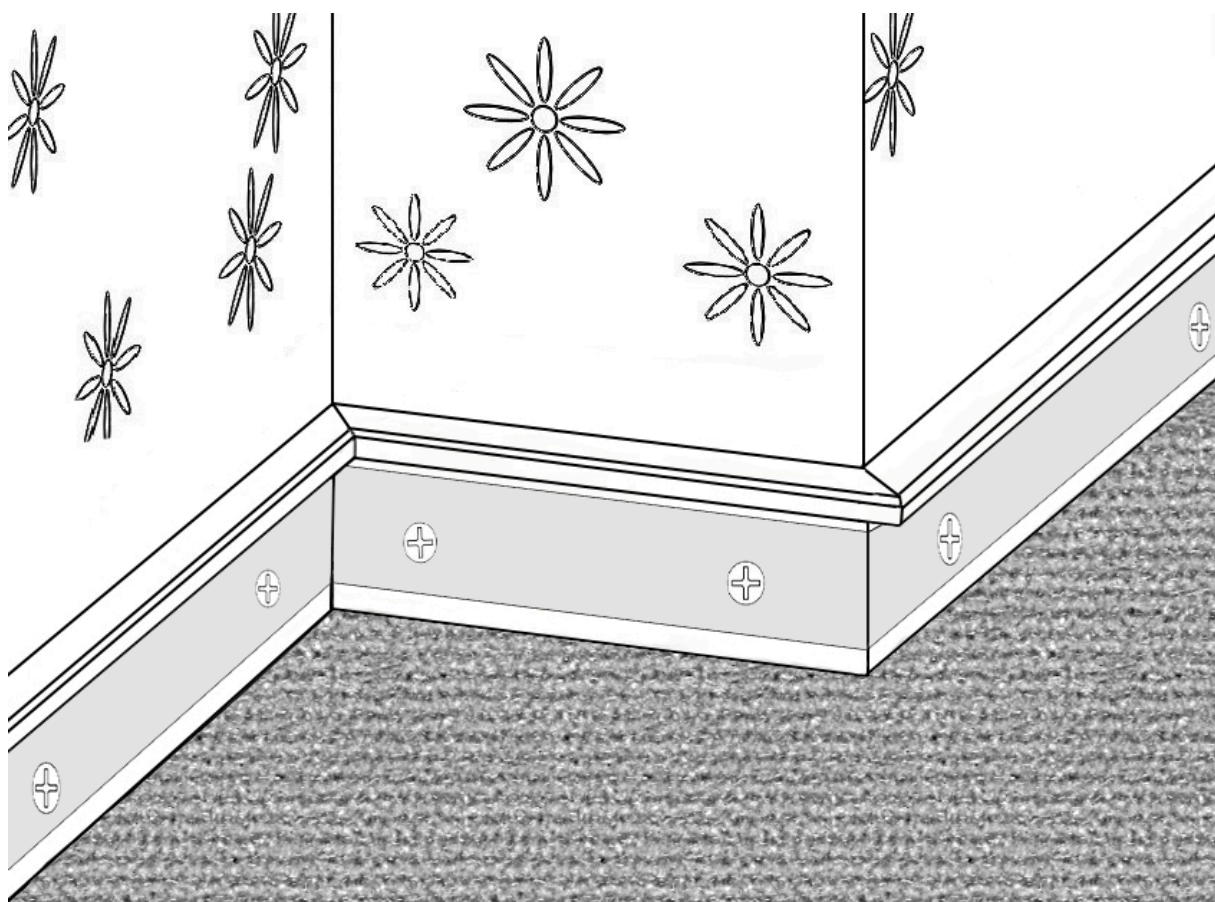

Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.oooppz.ru

Плинтус для ковровина | ПК "Первый Профильный Завод"



8. Удалите наклейку двойного скотча на установленном плинтусе.

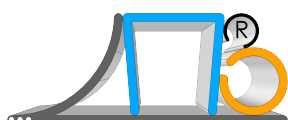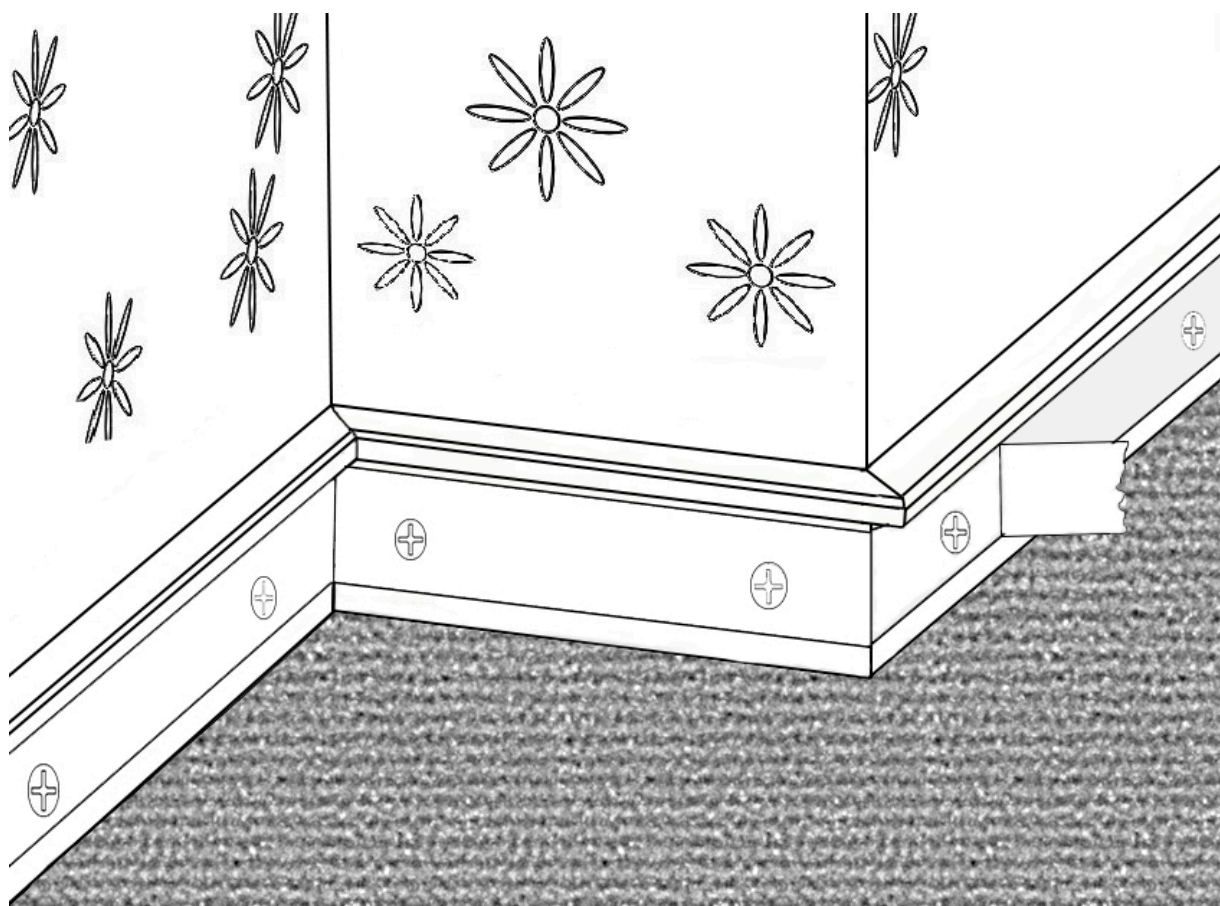

Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.oooppz.ru

Плинтус для ковролина | ПК "Первый Профильный Завод"



9. Вклейте заранее подготовленные полосы ковролина.

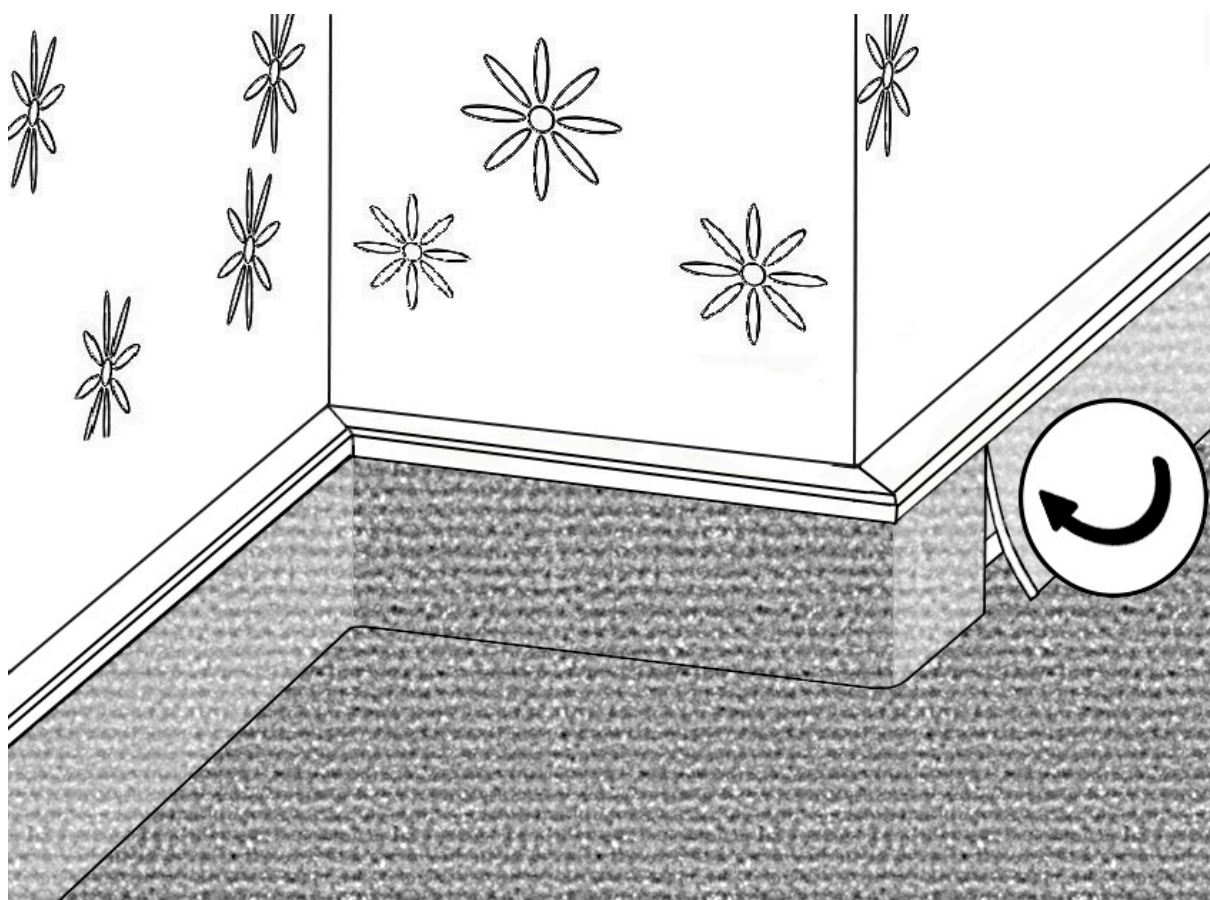

Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.oooppz.ru

Плинтус для ковролина | ПК "Первый Профильный Завод"

10. Плинтус для ковровина установлен.

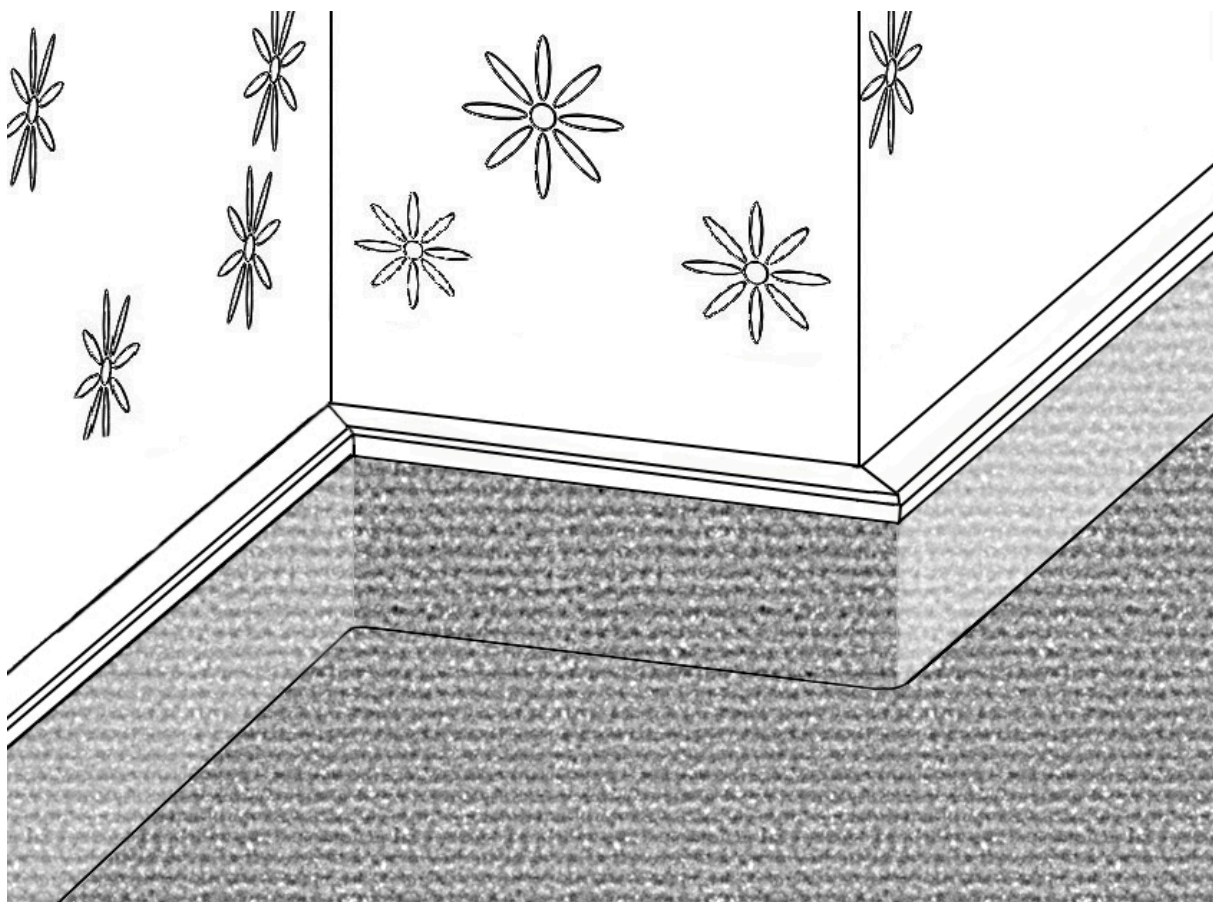

Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.ooppz.ru

Плинтус для ковровина | ПК "Первый Профильный Завод"